

IMPEDANCE PLUS 1

SQ687.xx_I



MANUALE DI ISTRUZIONE E INSTALLAZIONE **INSTRUCTION AND INSTALLATION MANUAL**

Quadro elettronico avviamento statorico ad impedenza 1 motore per il controllo della marcia a secco, acque pulite e reflue con display e sezionatore blocca porta.

Stator impedance starting electronic control panel 1 motor for the dry running control, clean water and sewage with display and general disconnecting switch with door lock.

| | |
|--|-------|
| 1. Istruzioni generali per l'installazione..... | 3 |
| 2. Avvertenze..... | 3 |
| 3. Esempi applicativi..... | 4-5 |
| 4. Schemi elettrici..... | 6-7-8 |
| 5. Schemi di collegamento | |
| Schema di collegamento SQ687.xx_I..... | 9 |
| 6. Programmazione | |
| 6.1 Programmazione rapida..... | 10 |
| 6.2 Applicazione $\cos\phi$ | 11 |
| 6.3 Applicazione 4-20mA bar..... | 12 |
| 6.4 Applicazione 4-20mA metri..... | 13 |
| 6.5 Programmazione avanzata..... | 14 |
| 7. Funzionamento generale del quadro | |
| 7.1 Funzionamento generale..... | 16 |
| 7.2 Applicazione $\cos\phi$ | 16 |
| 7.3 Applicazione acque pulite..... | 17 |
| 7.4 Applicazione acque reflue..... | 17 |
| 7.5 Applicazione 4-20mA bar..... | 18 |
| 7.6 Applicazione 4-20mA metri..... | 18 |
| 8. Ricerca guasti e soluzioni proposte..... | 19 |
| 9. Data logger | |
| 9.1 Data logger allarmi..... | 20 |
| 9.2 Data logger eventi..... | 20 |
| 10. Messaggi di allarme..... | 21 |
| 11. Smaltimento di vecchi apparecchi elettrici ed elettronici..... | 42 |
| 12. Dichiarazione di conformità..... | 42 |

Assicurarsi che la linea sia protetta, secondo le normative, in funzione dell'applicazione. Accertarsi che la potenza e la corrente di targa del motore rispettino i limiti di impiego del quadro.

Installare il quadro in ambienti adatti al suo grado di protezione IP65. Per il fissaggio dell'involucro, utilizzare le staffe per i box 03-04 e le apposite predisposizioni per i restanti box. Nell'effettuare il fissaggio dell'involucro fare molta attenzione a non toccare o danneggiare i vari componenti. Eliminare qualsiasi tipo di impurità metallica e/o plastica che dovesse casualmente cadere all'interno dell'involucro (viti, rondelle, polvere...). Effettuare i collegamenti elettrici rispettando gli schemi di collegamento.

Nel fissare i cavi sulle morsettiere, adoperare attrezzi di giuste misure e dimensioni evitando di danneggiare i morsetti metallici e le relative sedi. Prima di qualsiasi operazione da effettuare all'interno, escludere l'alimentazione generale.






Le operazioni di regolazione all'interno del quadro devono essere svolte da personale qualificato. In caso di intervento delle protezioni verificarne la causa prima del ripristino.

In caso di necessità sostituire i vari componenti solo con altri aventi le stesse caratteristiche e portate di quelli originali.

È compito dell'installatore verificare l'apparecchiatura dopo l'installazione nonostante questa sia già stata sottoposta regolarmente a prove dal costruttore.

Il costruttore declina ogni responsabilità per sinistri a cose o persone dovuti a manomissioni delle apparecchiature da parte di personale non autorizzato o da carenze nella manutenzione e riparazione.


2. AVVERTENZE

| | |
|--|---|
|  | <p>SCOSSE ELETTRICHE</p> <p>Rischio di scosse elettriche se non si osserva quanto prescritto.</p> |
|  | <p>PERICOLO</p> <p>Rischio di lesioni personali e materiali se non si osserva quanto prescritto.</p> |
|  | <p>AVVERTENZA</p> <p>Prima di installare e utilizzare questo prodotto leggere attentamente questo manuale nella sua totalità. L'installazione e la manutenzione devono essere realizzate da personale qualificato e secondo le normative in vigore. Il costruttore non è responsabile di danni causati per un uso improprio o proibito di questo dispositivo e nemmeno di danni causati da una non corretta installazione e manutenzione dello stesso. L'utilizzo di pezzi non originali, la manipolazione o l'uso improprio annulleranno la garanzia.</p> |
|  | <p>AVVERTENZA</p> <p>Assicurarsi che la potenza del motore sia dentro i limiti del quadro. Installare il dispositivo solo in ambienti adeguati al suo grado di protezione IP 65. Nel caso di operazioni dentro il quadro utilizzare strumenti adeguati per evitare di danneggiare i morsetti.</p> |
|  | <p>PERICOLO</p> <p>Prima di realizzare qualsiasi intervento assicurarsi che il quadro non sia collegato all'alimentazione. Non compiere nessuna operazione quando il quadro è aperto. Il dispositivo deve essere collegato a una messa a terra efficiente. Per fissare la carcassa utilizzare i fori appropriati presenti nel fondo per non danneggiare i componenti interni e eliminare qualsiasi scarto di lavoro dentro il quadro. Nel caso di intervento delle protezioni verificarne la causa prima del ripristino.</p> |


3. ESEMPI APPLICATIVI

Di seguito vengono illustrati alcuni esempi pratici delle applicazioni che è possibile realizzare con il quadro **IMPEDANCE PLUS 1**.


MARCIA A SECCO COS ϕ (1 INGRESSO)

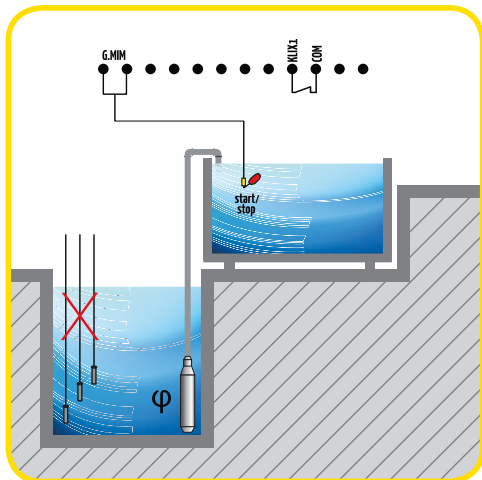


MARCIA A SECCO COS ϕ (2 INGRESSI)

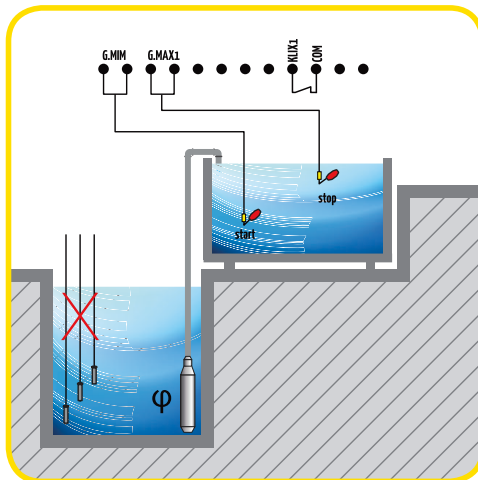


ACQUE PULITE (RILANCIO)

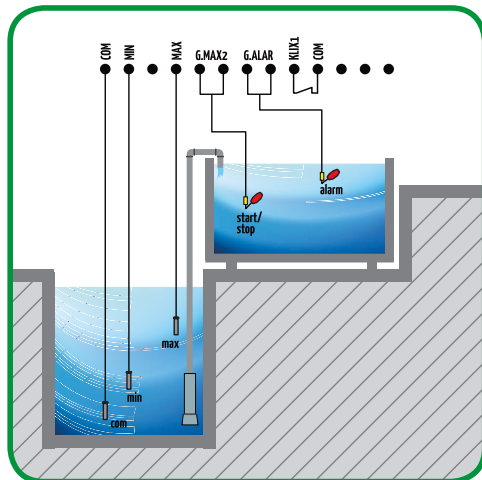


ACQUE PULITE (SVUOTAMENTO)

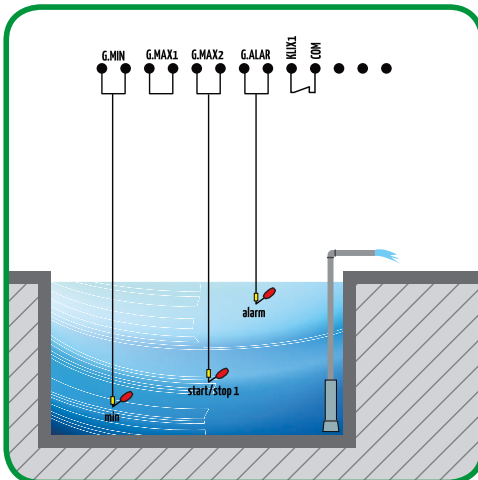


LEGENDA COMPONENTI

 Galleggiante per acque pulite


 Sonda di livello

Di seguito vengono illustrati alcuni esempi pratici delle applicazioni che è possibile realizzare con il quadro **IMPEDANCE PLUS 1**.


ACQUE REFLUE

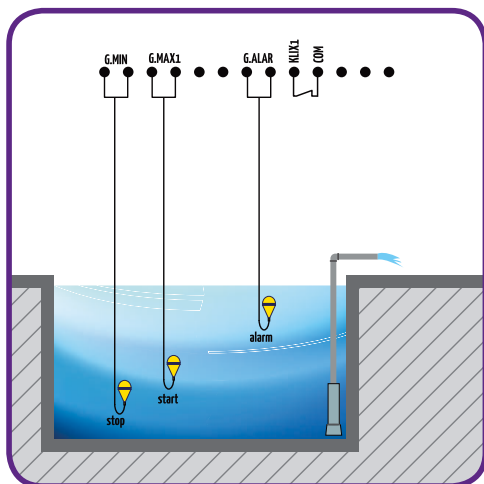


4-20mA metri

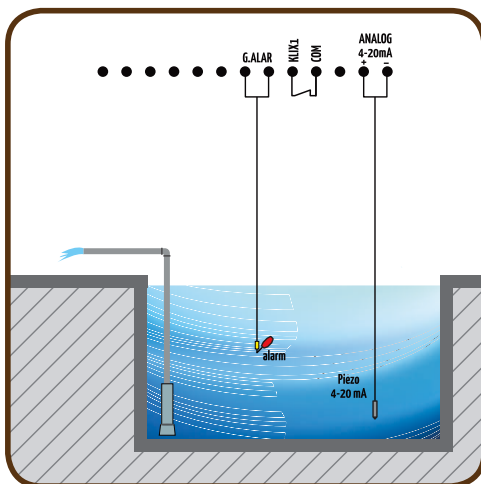

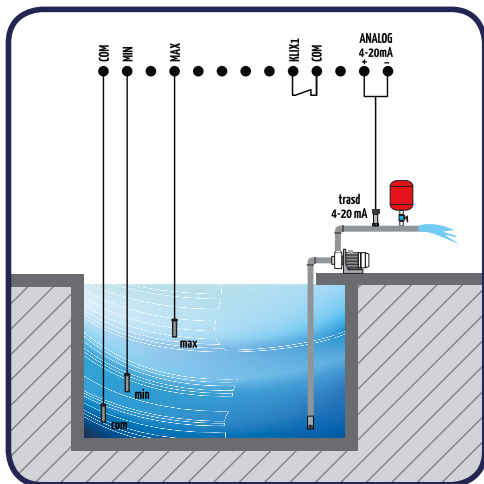

4-20mA bar



LEGENDA COMPONENTI

 Galleggiante per acque pulite


 Galleggiante per acque reflue

 Sonda di livello

 Trasduttore di pressione 4-20mA


 Sonda piezoresistiva 4-20mA

4. SCHEMI ELETTRICI

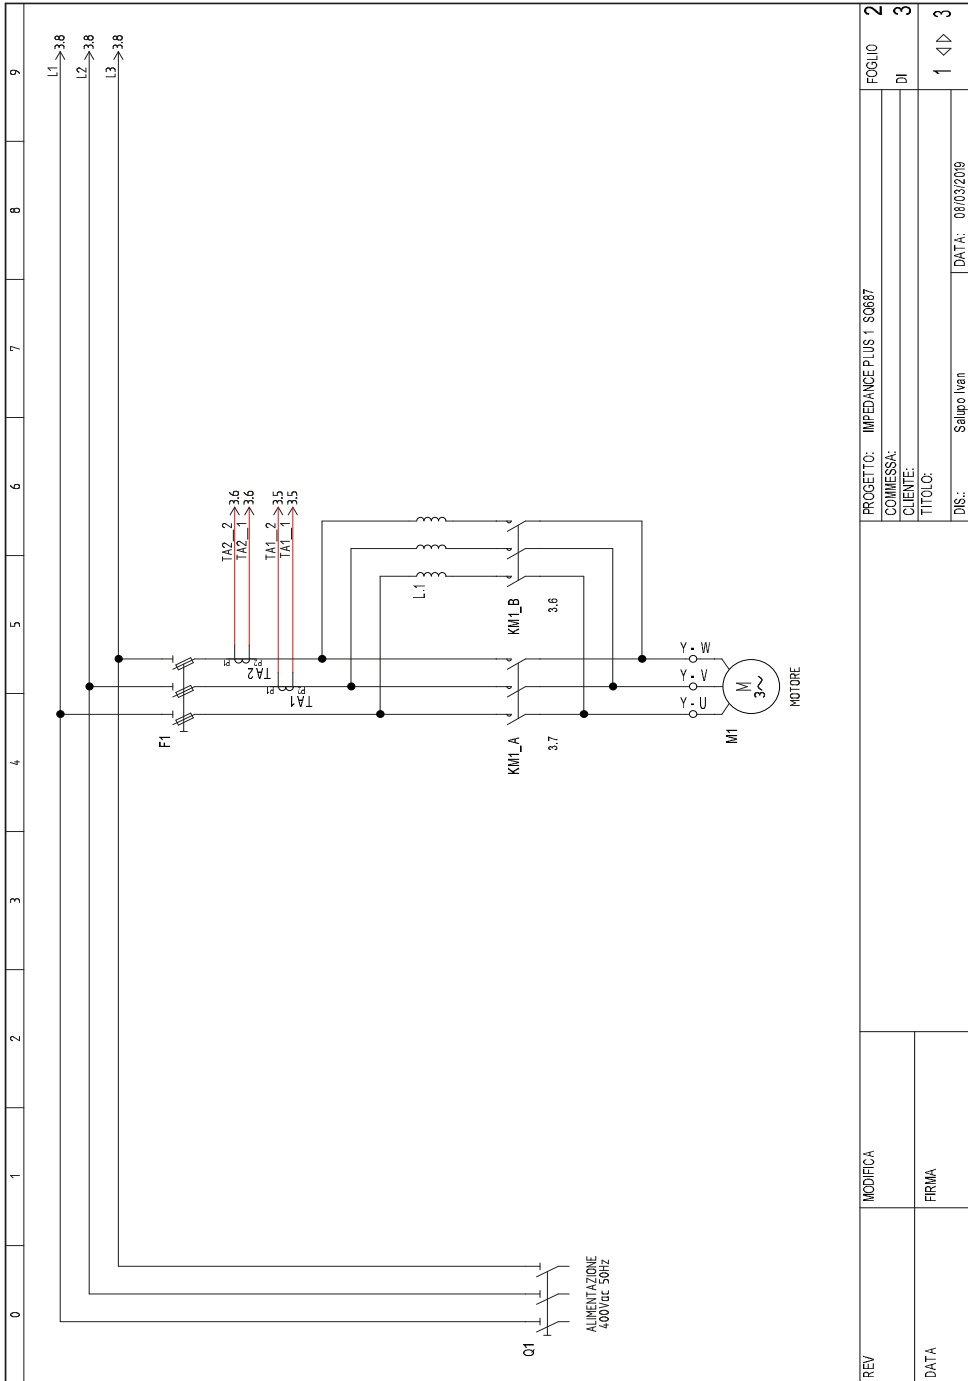

| | | | |
|------|----------|----------------------------------|------------------|
| REV | MODIFICA | PROGETTO: IMPEDANCE PLUS 1 SC667 | FOGLIO |
| | | COMMESSA: | 2 |
| DATA | FIRMA | CLIENTE: | DI |
| | | TITOLO: | 1 < > 3 |
| | | DIS: Selpo Ivan | DATA: 08/03/2009 |


Schema di collegamento SQ687.xx_I

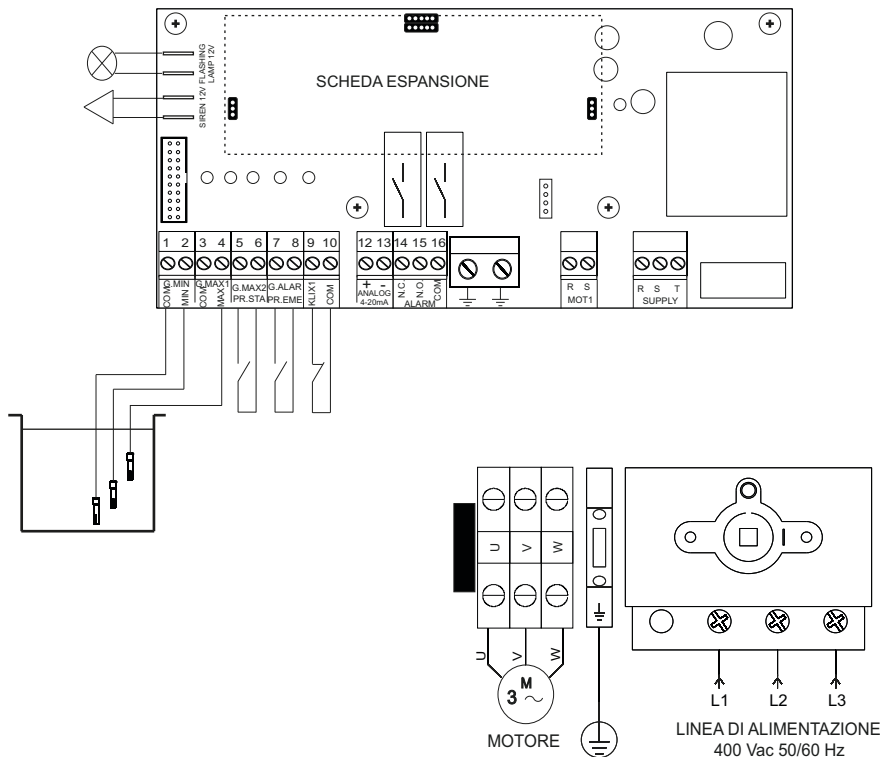


LEGENDA

- 1-2 SONDE DI LIVELLO O GALLEGGIANTE MINIMO
- 3-4 SONDE DI LIVELLO O GALLEGGIANTE MAX1
- 5-6 GALLEGGIANTE MAX2 O PRESSOSTATO START
- 7-8 GALLEGGIANTE ALLARME O PRESSOSTATO EMERGENZA
- 9-10 KLIXON MOTORE
- 12-13 INGRESSO 4-20mA
- 14-15-16 USCITA ALLARME CONTATTO PURO (MAX 5A)

COLLEGAMENTO TRASDUTTORE DI PRESSIONE





COLLEGAMENTO TRASMETTITORE DI LIVELLO PIEZORESISTIVO 4-20mA



6. PROGRAMMAZIONE

6.1 Programmazione rapida ☆

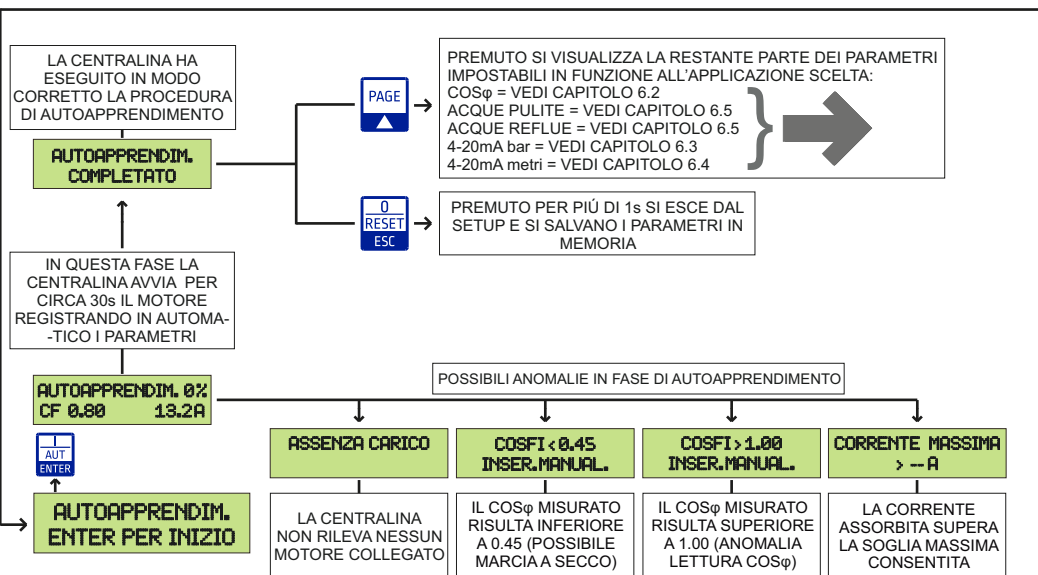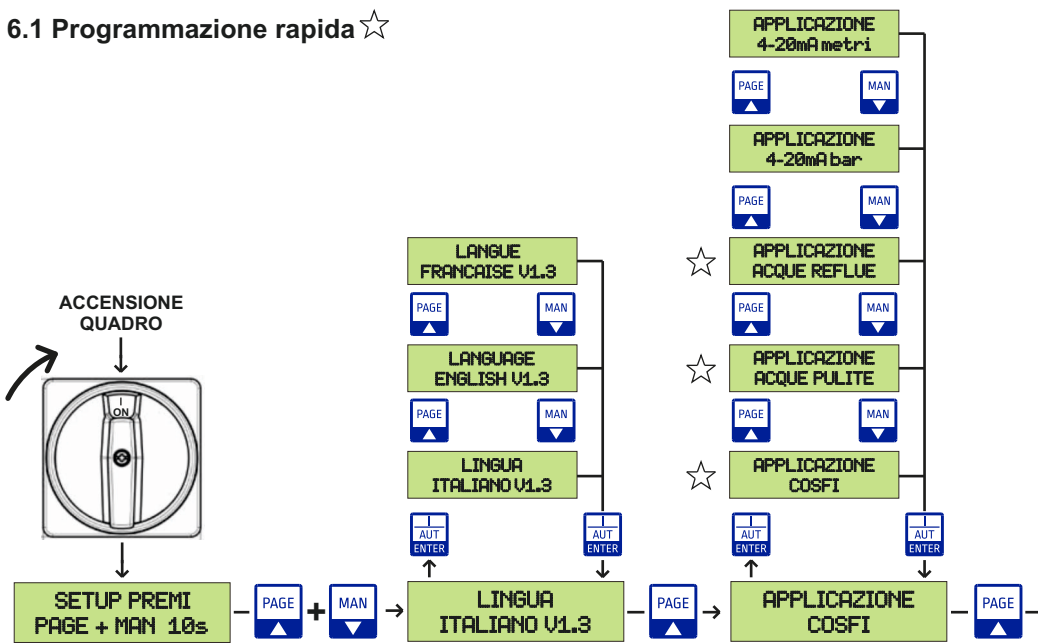

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Premuto esce dal parametro | | Premuto permette di entrare nel parametro selezionato Premuto conferma il valore impostato |
| | Serve a scorrere avanti le pagine del setup Serve ad aumentare il valore di un parametro | | Serve a scorrere indietro le pagine del setup Serve a ridurre il valore di un parametro |

6.2 Applicazione $\cos\phi$

SERVE AD IMPOSTARE UN TEMPO DI ATTESA RIEMPIMENTO CHE INTERVIENE OGNI VOLTA CHE LA CENTRALINA RILEVA UNA CONDIZIONE DI MARCIA A SECCO

RANGE 1min + 99h 59min

ATTESA RIEMPIM.
0h 1m



ATTESA RIEMPIM.
OFF

OFF ESCLUDE L'ATTESA
RIEMPIMENTO



ATTESA RIEMPIM.
AUTOMATICO



ATTESA RIEMPIM.
AUTOMATICO

6.1

LA CENTRALINA CALCOLA AUTOMATICAMENTE
IL TEMPO DI ATTESA RIEMPIMENTO BASANDOSI
SULL'ACQUA PRESENTE NEL POZZO

QUESTA SCHERMATA
VIENE VISUALIZZATA SOLO SE
L'ATTESA RIEMPIMENTO
È IMPOSTATA SU AUTOMATICO

ATTESA RIEMPIM.
AZZERATO



ATTESA RIEMPIM.
ENTER PER RESET

SERVE AD AZZERARE
IL TEMPO DI ATTESA
RIEMPIMENTO

SERVE A IMPOSTARE MANUALMENTE
IL VALORE DEL $\cos\phi$ SOTTO IL QUALE
LA POMPA VA IN MARCIA A SECCO

RANGE 0.04 + 0.99



COSFI MINIMO
MAN. 0.68

MAN. INDICA CHE IL VALORE
DEL $\cos\phi$ È STATO
IMPOSTATO MANUALMENTE



COSFI MINIMO
AUT. 0.68

AUT. INDICA CHE IL VALORE DEL $\cos\phi$ SI
È IMPOSTATO CON L'AUTOAPPRENDIMENTO

NELLA MODALITÀ OFF LA CENTRALINA
ESCLUDE IL CONTROLLO SUL
COMANDO ESTERNO

COMANDO ESTERNO
OFF



NELLA MODALITÀ 2 INGRESSI IL
COMANDO ESTERNO È:
OFF G.MIN E G.MAX CHIUSI (DISABILITA MOTORE)
ON G.MIN E G.MAX APERTI (ABILITA MOTORE)

COMANDO ESTERNO
2 INGRESSI



NELLA MODALITÀ 1 INGRESSO IL
COMANDO ESTERNO È:
OFF G.MIN APERTO (DISABILITA MOTORE)
ON G.MIN CHIUSO (ABILITA MOTORE)

COMANDO ESTERNO
1 INGRESSO



SERVE AD IMPOSTARE
IL RITARDO
DELL'INTERVENTO PER
LA PROTEZIONE SULLA
MARCIA A SECCO

RANGE 1 + 10s



RITARDO MARCIA
A SECCO 4s



RITARDO MARCIA
A SECCO 4s



COMANDO ESTERNO
1 INGRESSO




PREMUTO SI VISUALIZZA
LA RESTANTE PARTE DEI
PARAMETRI VEDI
CAPITOLO 5.5




PREMUTO PER PIÙ DI 1s
SI ESCE DAL SETUP E SI
SALVANO I PARAMETRI IN
MEMORIA


6.3 Applicazione 4-20mA bar

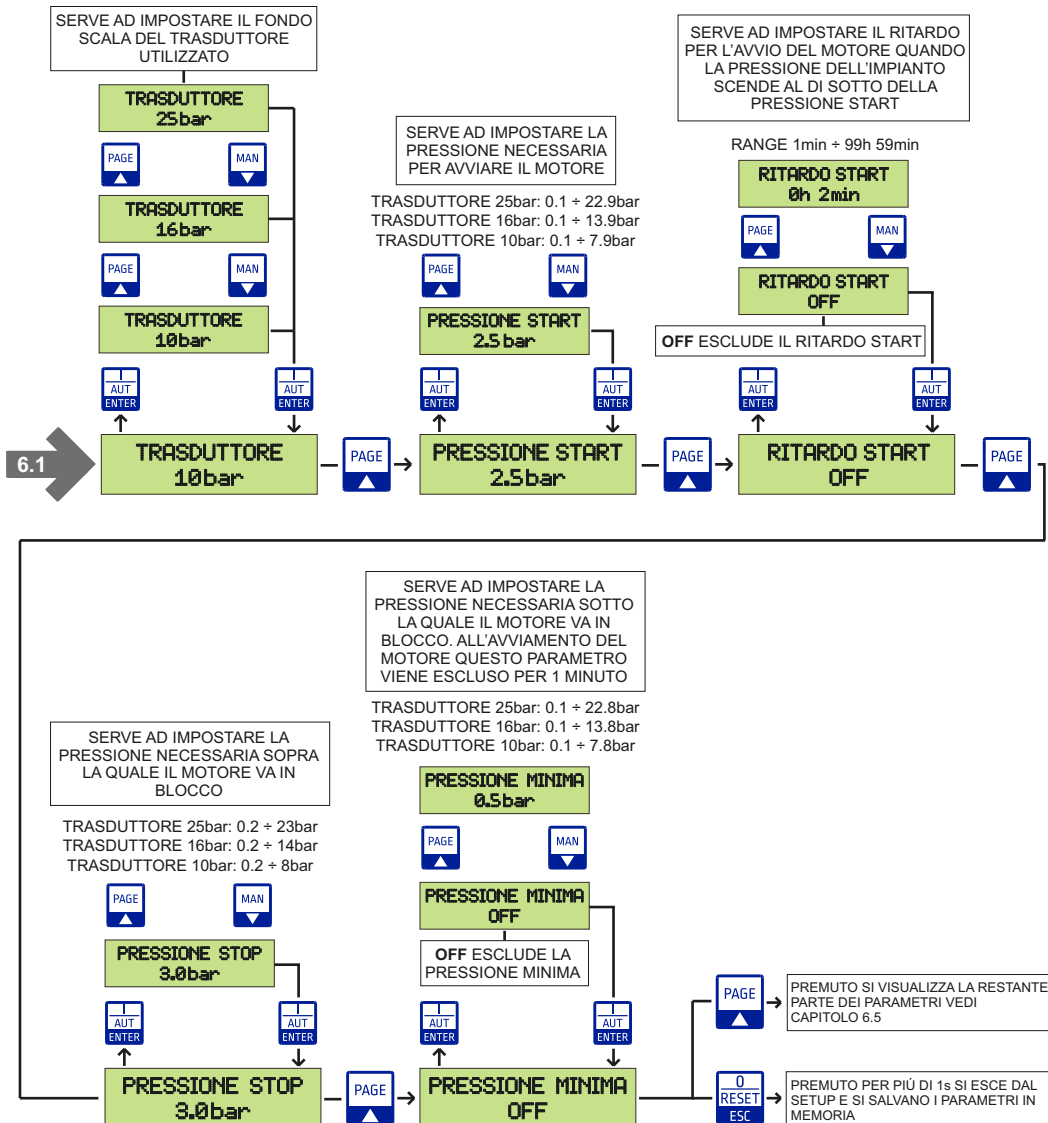


6.4 Applicazione 4-20mA metri

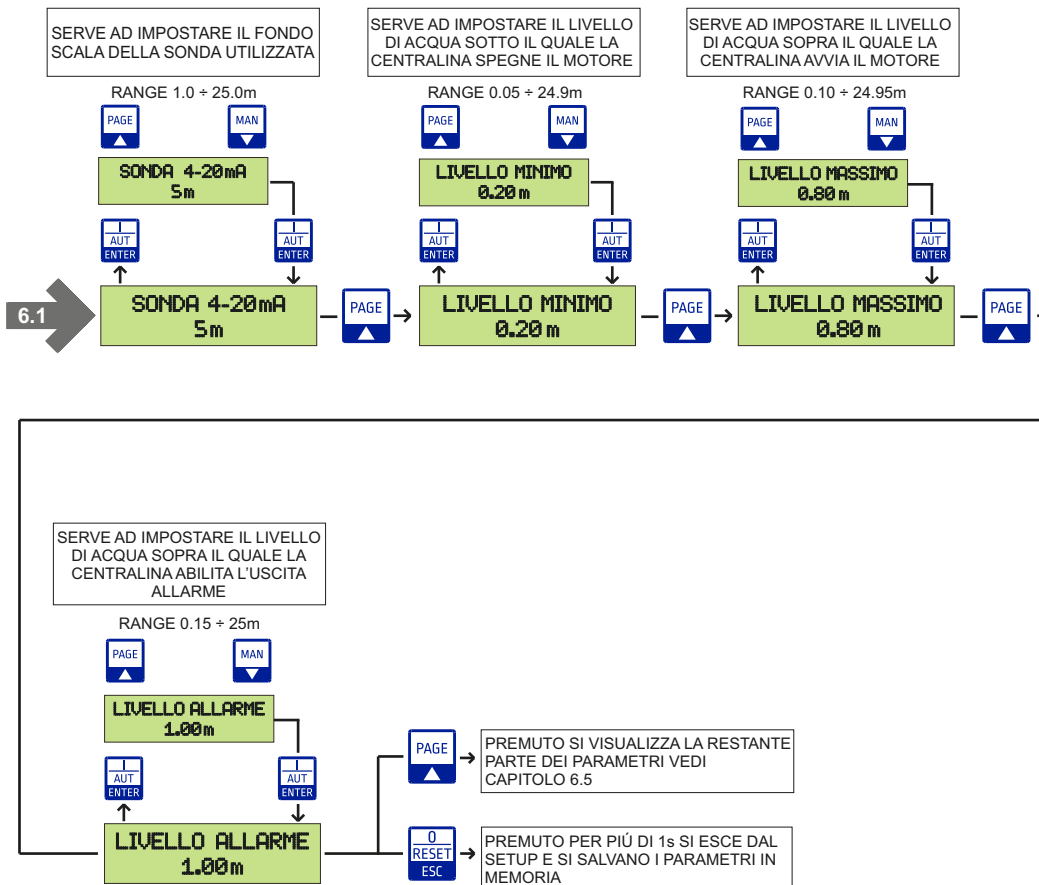


6.5 Programmazione avanzata

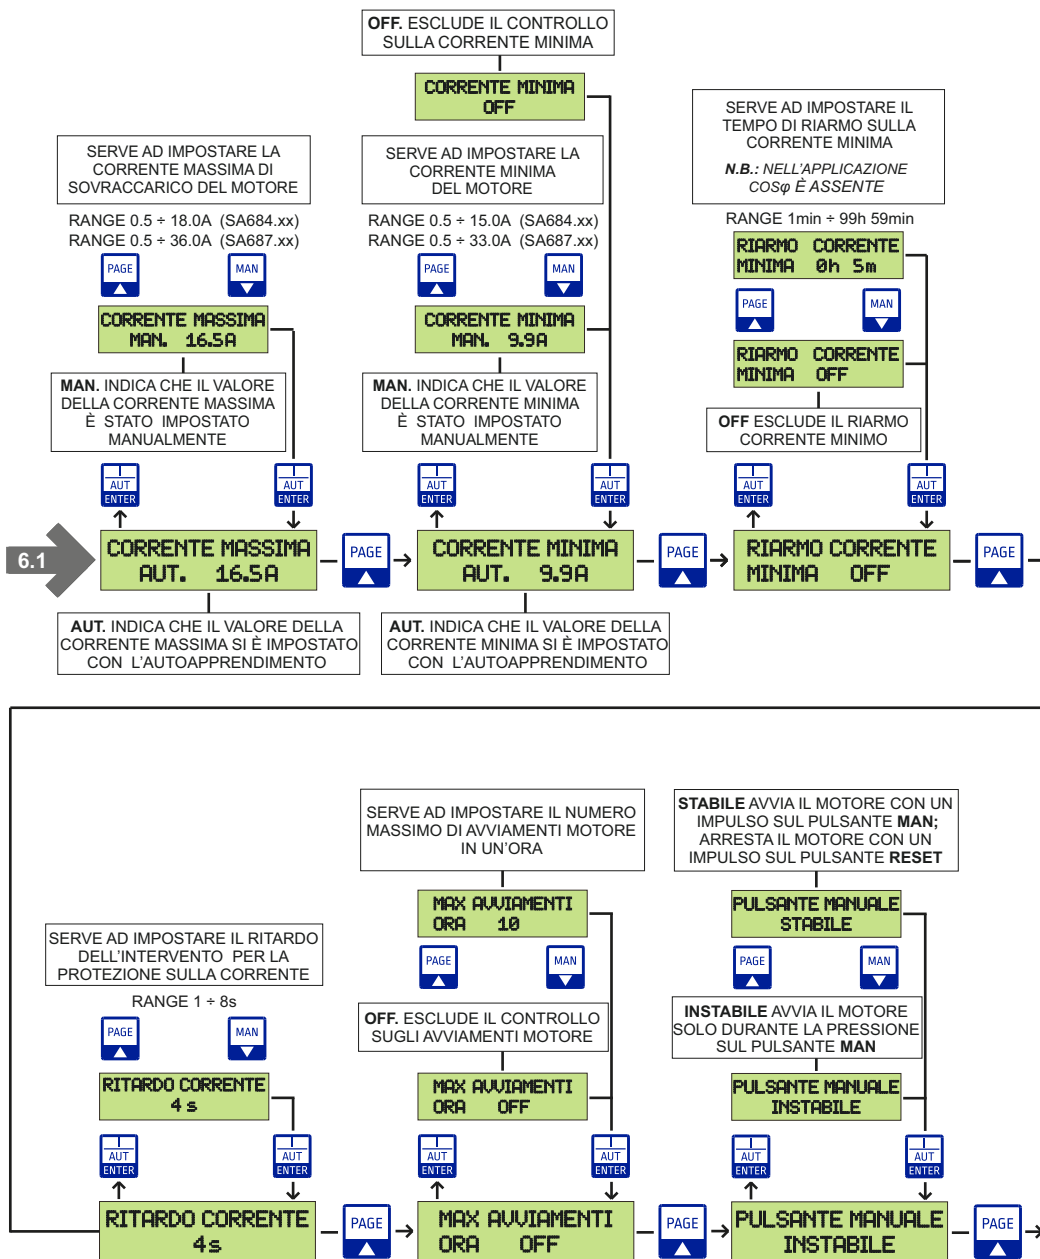

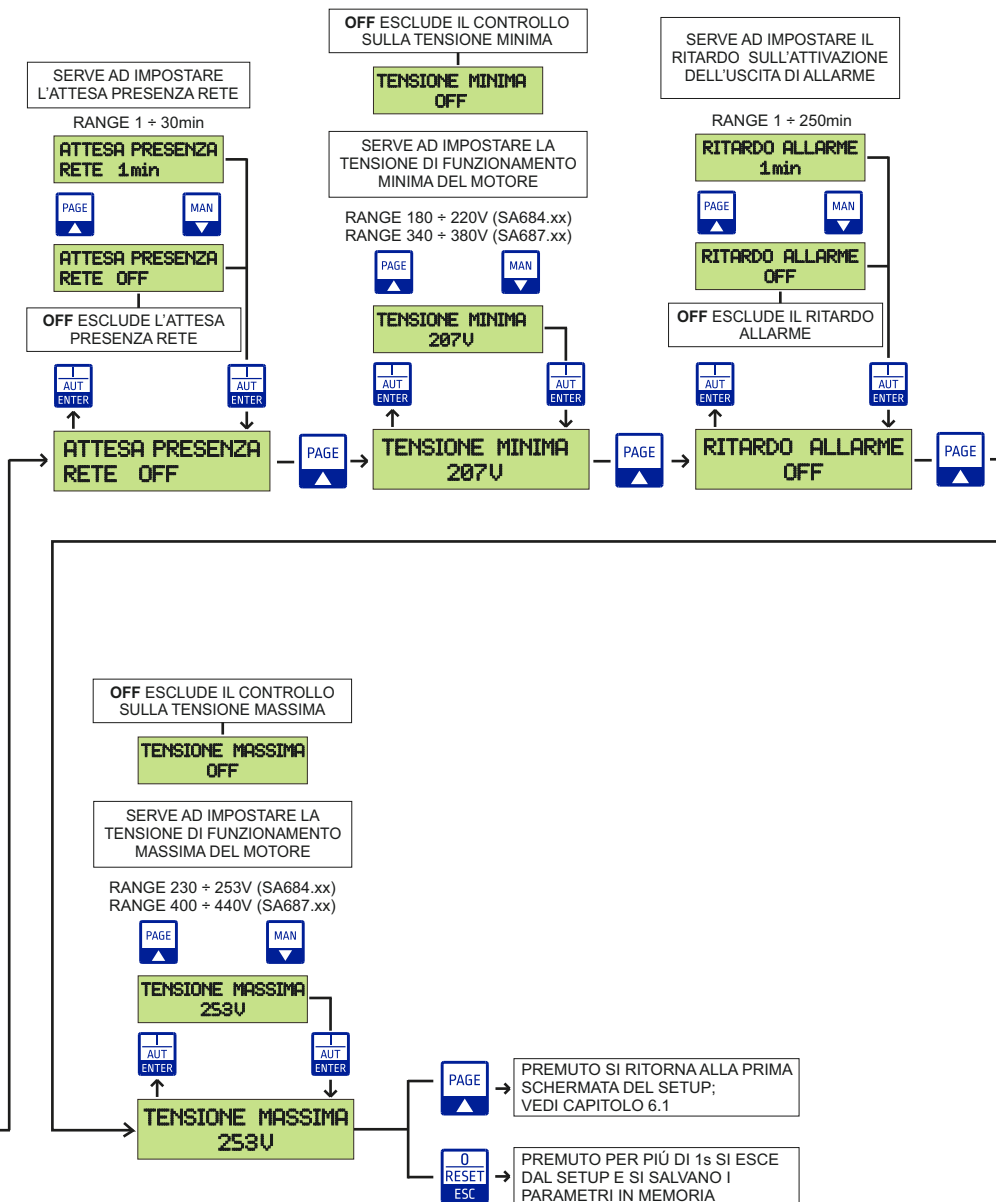


7. FUNZIONAMENTO GENERALE DEL QUADRO

7.1 Funzionamento generale

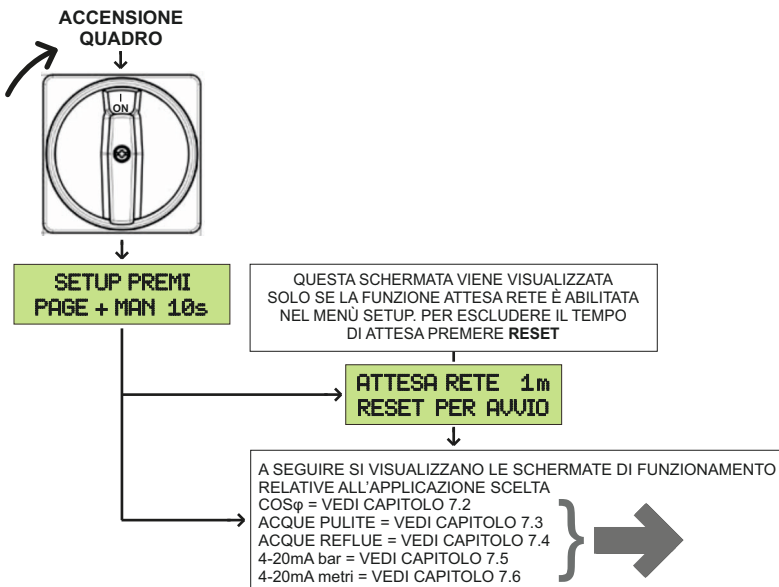


7.2 Applicazione cos ϕ

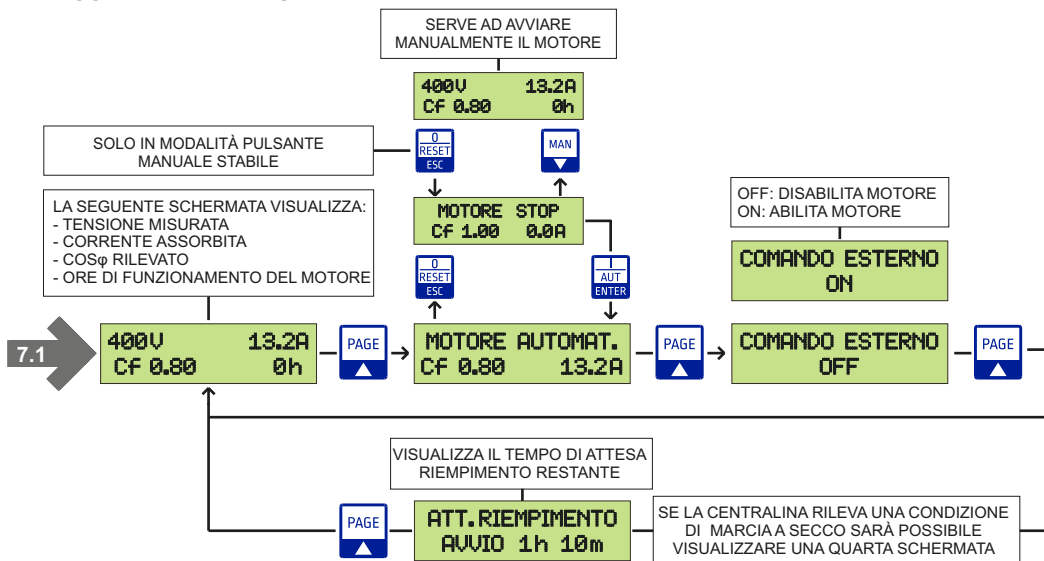


| | | | |
|--|--|--|--|
| | Premuto arresta il motore in funzione STOP Premuto in presenza di un allarme lo resetta | | Premuto avvia il motore in funzione automatico |
| | Serve a scorrere le pagine | | Premuto in stato MOTORE STOP avvia il motore in funzione manuale |

7.3 Applicazione acque pulite

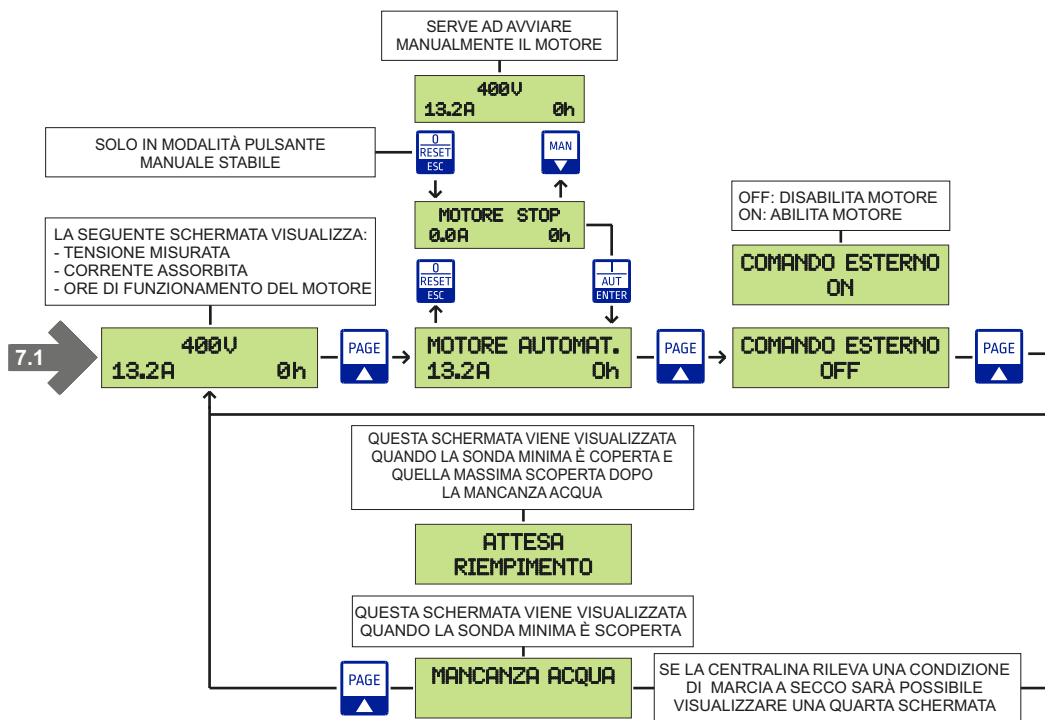


7.4 Applicazione acque reflue

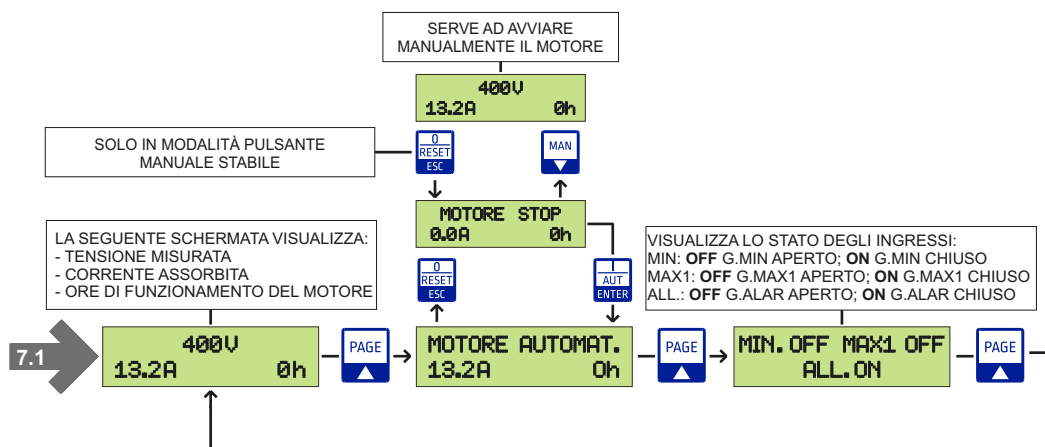


7. FUNZIONAMENTO GENERALE DEL QUADRO

7.5 Applicazione 4-20mA bar

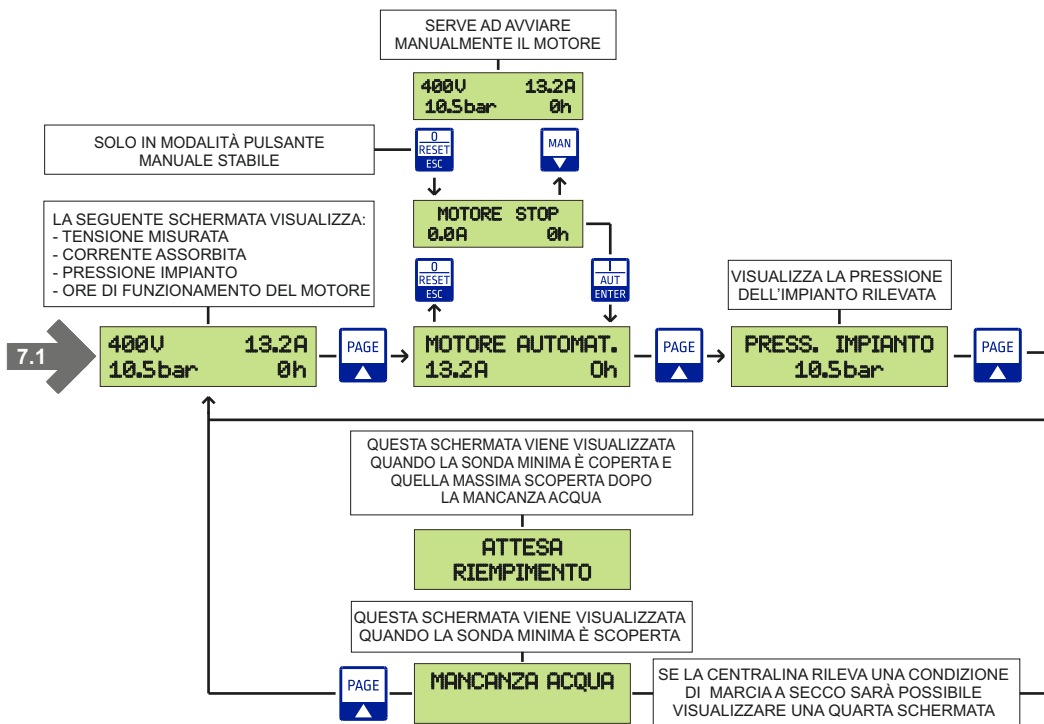

7.6 Applicazione 4-20mA metri

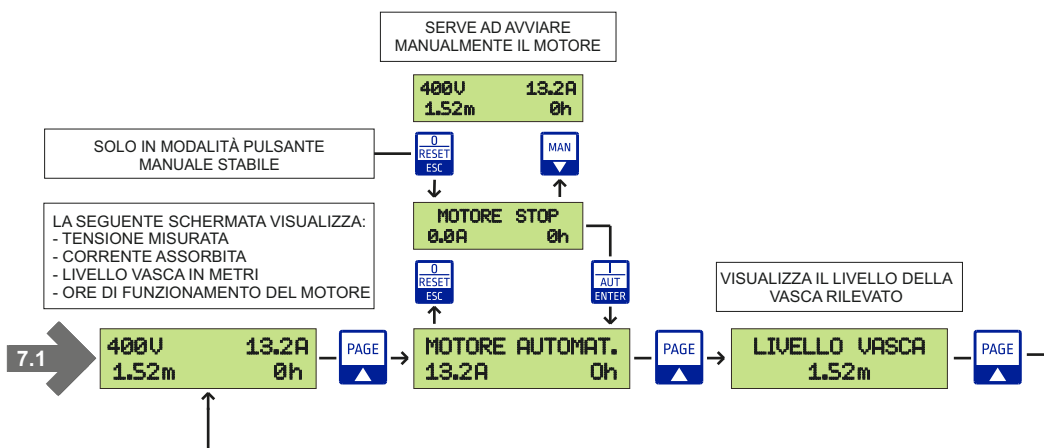


| PROBLEMI COMUNI | POSSIBILI CAUSE | SOLUZIONI |
|---|--|--|
| Il display non si accende | Alimentazione di rete Off | Alimentare il quadro rispettando la tensione di ingresso |
| | Manopola del sezionatore su 0 | Posizionare la manopola del sezionatore su 1 |
| | Cavetto flat all'interno del quadro scollegato | Collegare correttamente il cavetto flat dalla scheda madre al display |
| Allarme CORRENTE MASSIMA | Corrente massima impostata sul setup inferiore a quella assorbita dal motore | Impostare manualmente la corrente massima il 25% in più del valore nominale |
| | Motore bloccato o in avaria | Scollegare il motore ed accertarsi del suo corretto funzionamento |
| Applicazione cosφ: COMANDO ESTERNO OFF con vasca vuota | Possibile guasto del galleggiante | Verificare la funzionalità dei galleggianti e se necessario sostituirli |
| Applicazione ACQUE RELFUE/PULITE: Stato GALLEGGIANTI OFF con vasca piena | Possibile guasto dei galleggianti o cavo di collegamento interrotto | Verificare la funzionalità dei galleggianti e del cavo e se necessario sostituirli |
| Applicazione 4-20mA bar: Valore di pressione in bar visualizzato nel display errato | Possibile otturazione o guasto del trasduttore di pressione 4-20mA | Pulire attentamente il trasduttore di pressione o se necessario sostituirlo |
| Applicazione 4-20mA metri: Livello in metri visualizzato nel display errato | Possibile otturazione o guasto della sonda piezoresistiva 4-20mA | Pulire attentamente la sonda piezoresistiva o se necessario sostituirla |

9. DATA LOGGER

9.1 Data logger allarmi

Il data logger allarmi serve a visualizzare in ordine decrescente gli ultimi 20 allarmi salvati. La centralina insieme all'allarme registra anche le ore di funzionamento del motore in cui è stato generato.

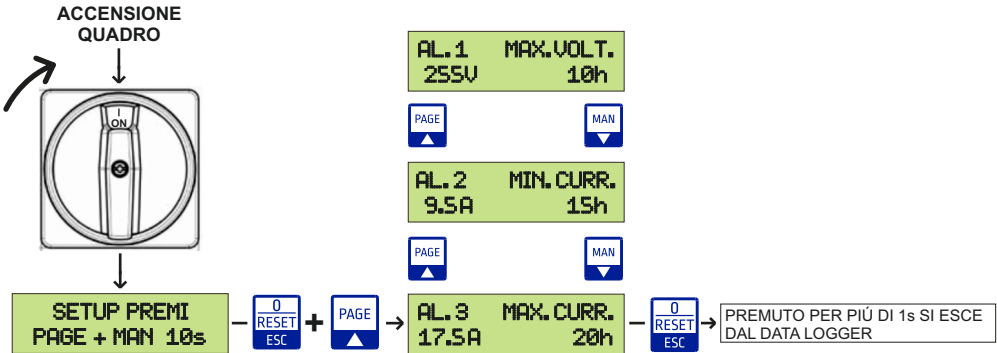


9.2 Data logger eventi

Il data logger eventi serve a visualizzare in ordine decrescente le ultime 20 modifiche effettuate nel setup relative alle protezioni del motore:

- Tensione minima e massima
- Corrente minima e massima
- Cosφ minimo
- Massimo numero di avviamenti ora

La centralina insieme all'evento registra anche le ore di funzionamento del motore in cui è stato generato.

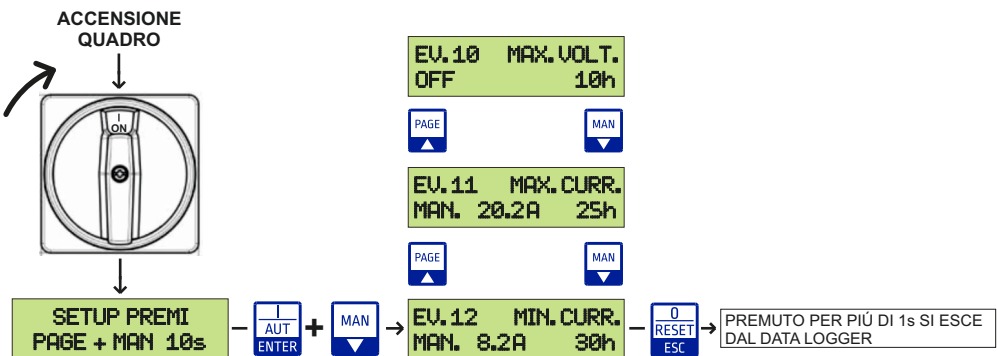


| DATA LOGGER | SCHERMATA | DESCRIZIONE |
|----------------|--|--|
| ✓ | CORRENTE MASSIMA PREMI RESET | Se la corrente assorbita dal motore supera quella impostata nel setup, la centralina spegne il motore ed il display visualizza il seguente messaggio. |
| ✓ | CORRENTE MINIMA PREMI RESET | Se la corrente assorbita dal motore risulta inferiore a quella impostata nel setup, la centralina spegne il motore ed il display visualizza il seguente messaggio. |
| ✓ | ALLARME TENSIONE MINIMA | Se la tensione di rete scende sotto la tensione minima e tale condizione persiste per 5 secondi interviene l'allarme, il motore non viene più alimentato e sarà possibile visualizzare il seguente messaggio. Se la tensione rientra nel valore di range impostato e vi rimane per 60 secondi, la centralina ripristina automaticamente l'allarme. |
| ✓ | ALLARME TENSIONE MASSIMA | Se la tensione di rete supera la tensione massima e tale condizione persiste per 0,5 secondi interviene l'allarme, il motore non viene più alimentato e sarà possibile visualizzare il seguente messaggio. Se la tensione rientra nel valore di range impostato e vi rimane per 60 secondi, la centralina ripristina automaticamente l'allarme. |
| ✓ | ALLARME MANCANZA FASE | Se la centralina rileva la mancanza di una delle tre fasi R,S, o T, (SA687.xx) il display visualizza il seguente messaggio. |
| ✓ | ALLARME FASI RST INVERSE | Qualora il senso del ciclo delle tensioni in ingresso R,S, o T (SA687.xx) risulta invertito il display visualizza il seguente messaggio. |
| ✓ | MAX AVVIAM. MOT. PREMI RESET | Se il numero di avviamenti orari supera la soglia impostata, la centralina spegne il motore e il display visualizza la seguente schermata. |
| ✓ | KLIXON MOTORE | Se la temperatura interna del motore supera la soglia del termico KLIXON, la centralina spegne il motore ed il display visualizza il seguente messaggio. |
| | ALLARME LIVELLO MASSIMO 1.50m | Se il livello di acqua nella vasca supera il livello impostato nel parametro LIVELLO ALLARME il display visualizza la seguente schermata. |
| | PRESSIONE MINIMA PREMI RESET | Se la pressione nell'impianto scende al di sotto del valore impostato nel parametro PRESSIONE MINIMA del setup, la centralina spegne il motore ed il display visualizza il seguente messaggio. |

Tutti gli allarmi vengono ripristinati automaticamente ad eccezione della corrente massima che si resetta premendo per 2 s il pulsante



Nella centralina quando viene generato un qualsiasi tipo di allarme si attivano tre uscite, due 12Vdc rispettivamente per sirena e lampeggiante ed una a relè contatto pulito.

Per mezzo del pulsante  è possibile tacitare l'uscita sirena che rimarrà disattivata fino a che non verrà generato un nuovo allarme.

| | |
|--|----------|
| 1. General instructions for installing..... | 23 |
| 2. Warnings..... | 23 |
| 3. Application examples..... | 24-25 |
| 4. Electrical diagrams..... | 26-27-28 |
| 5. Wiring diagrams | |
| Wiring diagrams SQ687.xx_SD..... | 29 |
| 6. Programming | |
| 6.1 Fast programming..... | 30 |
| 6.2 Application $\cos\phi$ | 31 |
| 6.3 Application 4-20mA bar..... | 32 |
| 6.4 Application 4-20mA meters..... | 33 |
| 6.5 Advanced programming..... | 34 |
| 7. General functioning of the control panel | |
| 7.1 General functioning..... | 36 |
| 7.2 Application $\cos\phi$ | 36 |
| 7.3 Application clean water..... | 37 |
| 7.4 Application sewage..... | 37 |
| 7.5 Application 4-20mA bar..... | 38 |
| 7.6 Application 4-20mA meters..... | 38 |
| 8. Troubleshooting and proposed solutions..... | 39 |
| 9. Data logger | |
| 9.1 Alarm data logger..... | 40 |
| 9.2 Event data logger..... | 40 |
| 10. Alarm messages..... | 41 |
| 11. Disposal of electrical & electronic equipment..... | 42 |
| 12. Declaration of conformity..... | 42 |

Make sure power supply is protected up to standard depending on application. The power of the motor has to be within the control panel's limits of use.

Install the control panel in an environment appropriate to its IP65 degree of protection. To fix the enclosure, use the brackets for the boxes 03-04 and the special predispositions for the remaining boxes. In order to fix the box, use the appropriate holes which are present or suggested on the bottom. Pay particular attention to not touching or damaging any components while fixing the box.

Eliminate whatever metal and/or plastic impurity which could happen to fall inside the box (screws, washers, dust...).

When connecting electric cables, follow the wiring diagrams.

When fixing the cables in the terminal board use tools of correct size to avoid damaging the metal feed clamps and their sockets.






Before acting upon anything inside, disconnect power supply. Regulation procedures must be carried out by qualified personnel. In case protections intervene verify the cause of the problem before resetting.

If necessary substitute the various components only with those having the same characteristics and components as the originals.

It is the installer's duty to verify the device after the installation although it has already undergone regular testing by the manufacturer.

The manufacturer is released from all responsibilities for accidents to things or people, which derive from misuse of the devices by unauthorized personnel or from lack of maintenance and repair.


2. WARNINGS

| | |
|--|---|
|  | <p>ELECTRIC SHOCKS</p> <p>Risk of electric shocks if not complied with the requirements.</p> |
|  | <p>DANGER</p> <p>Risk of personal injury and property if not complied with the requirements.</p> |
|  | <p>WARNING</p> <p>Before installing and using the product read this book in all its parts. Installation and maintenance must be performed by qualified personnel in accordance with current regulations. The manufacturer will not be held responsible for any damage caused by improper or prohibited use of this control panel and is not responsible for any damages caused by an incorrect installation or maintenance of the plant. The use of non-original spare parts, tempering or improper use, make the product warranty null.</p> |
|  | <p>WARNING</p> <p>Be sure that the power of the motor is within the control panel range. Install the control panel in an environment appropriate to its IP 65 degree of protection. To operate inside the control panel use tools of correct size to avoid damaging the sockets.</p> |
|  | <p>DANGER</p> <p>Before carrying out any intervention, make sure that the control panel is not powered. Do not attempt operations when the control panel is open. The control panel must be connected to an efficient earthing system. In order to fix the box use the appropriate holes present on the bottom, don't damage internal components and eliminate any working debris inside the box. In the case of protections eliminate the cause of the malfunction before the restoration.</p> |


3. APPLICATION EXAMPLES

Below are some practical examples of applications that can be implemented with the **IMPEDANCE PLUS 1** control panel.


DRY RUNNING COS ϕ (1 INPUT)

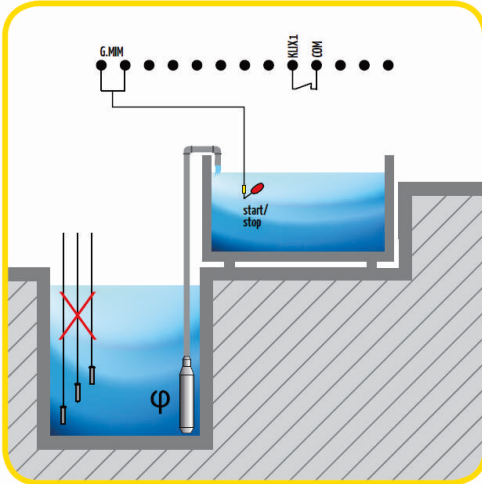


DRY RUNNING COS ϕ (2 INPUTS)

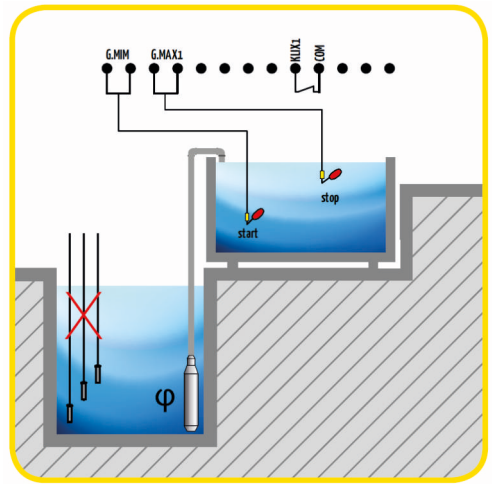

CLEAN WATER (LIFTING)

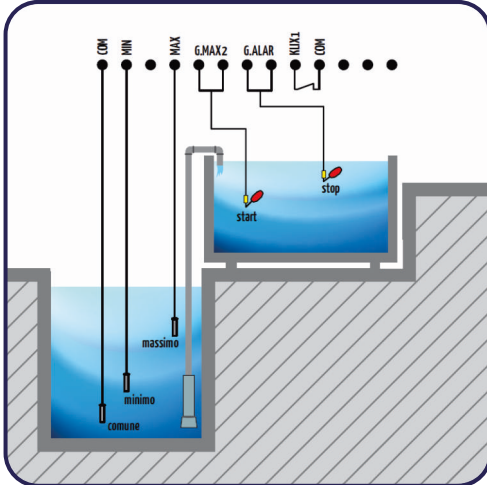

CLEAN WATER (EMPTYING)

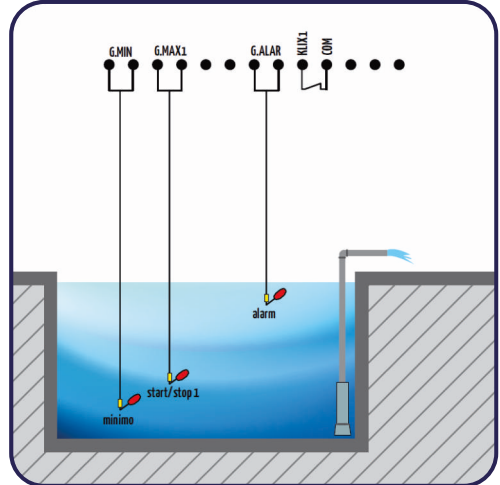


COMPONENTS KEY

 Float switch for clean water


 Level probe

Below are some practical examples of applications that can be implemented with the **IMPEDANCE PLUS 1** control panel.


SEWAGE

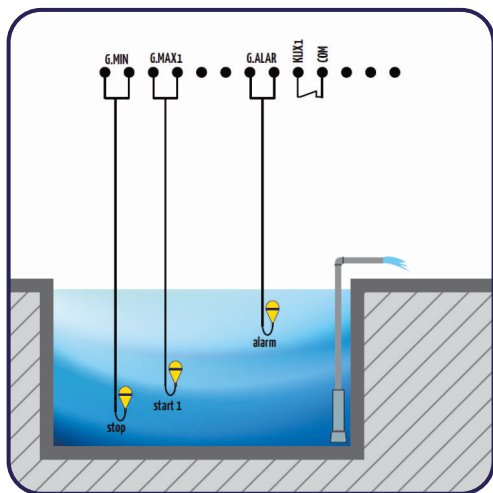


4-20mA meters

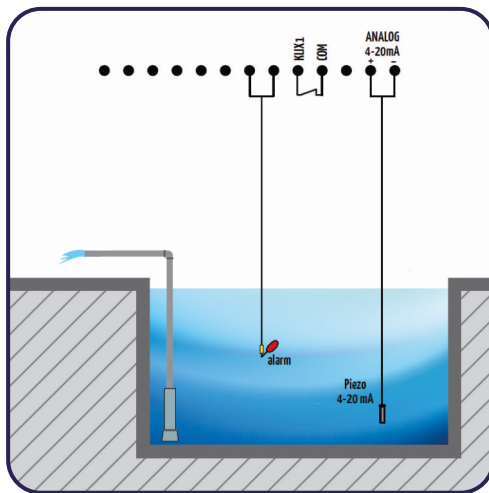

4-20mA bar

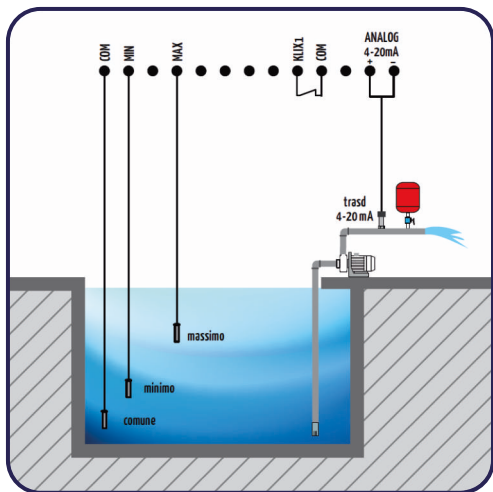



COMPONENTS KEY

 Float switch for clean water


 Float switch for sewage

 Level probe


 Pressure transducer 4-20mA

 Piezoresistive probe 4-20mA

4. ELECTRICAL DIAGRAMS

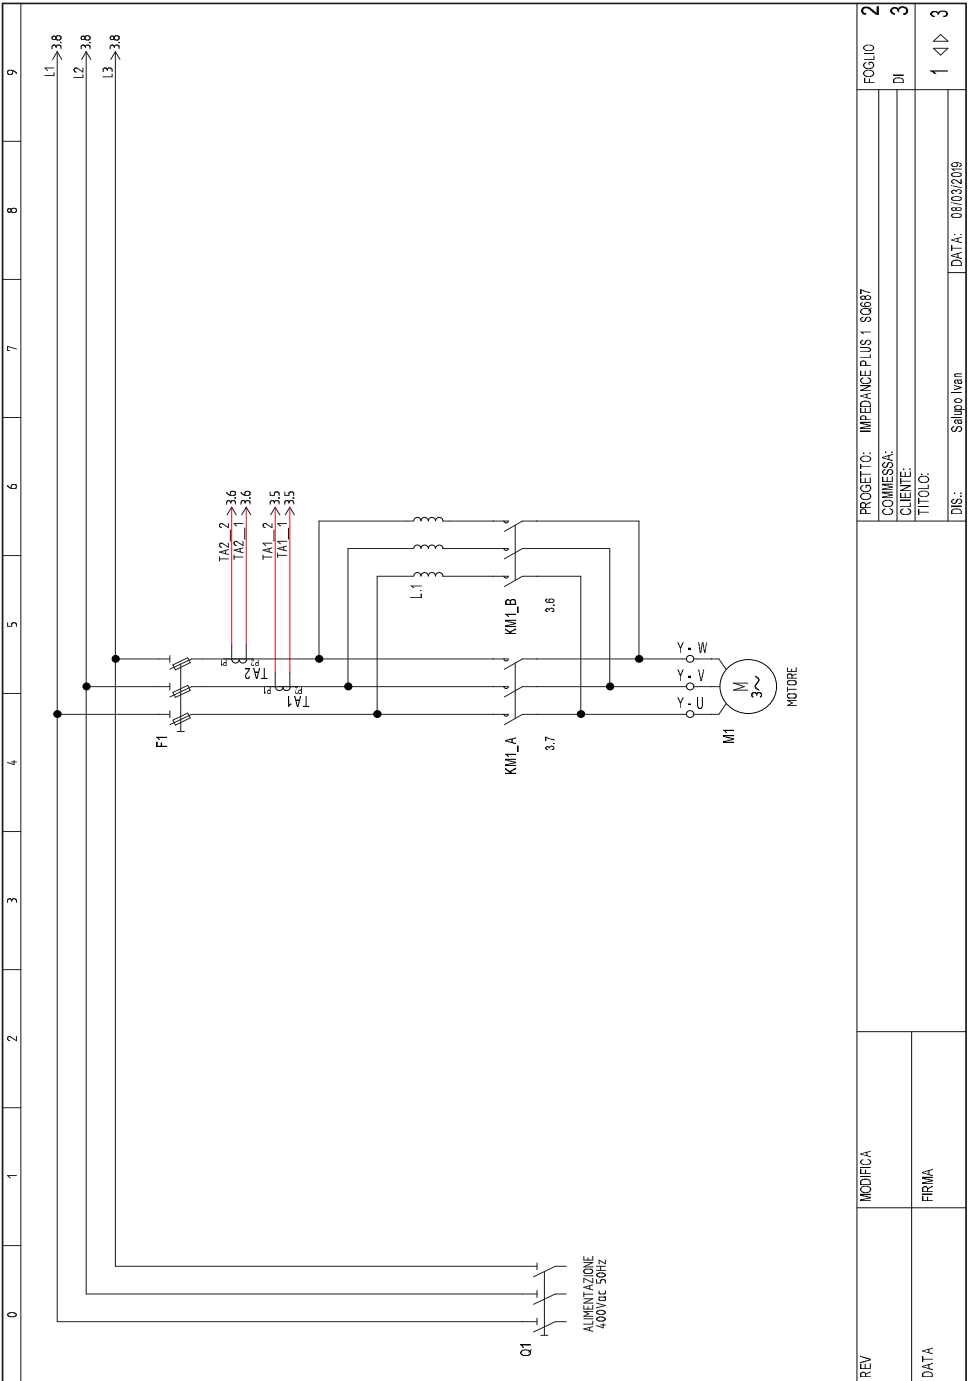


| | | | |
|------|----------|----------------------------------|------------------|
| REV | MODIFICA | PROGETTO: IMPEDANCE PLUS 1 SC667 | FOGLIO |
| | | COMMESSA: | 2 |
| DATA | FIRMA | CLIENTE: | DI |
| | | TITOLO: | 1 < > 3 |
| | | DIS: Sclupis Ivan | DATA: 08/03/2009 |

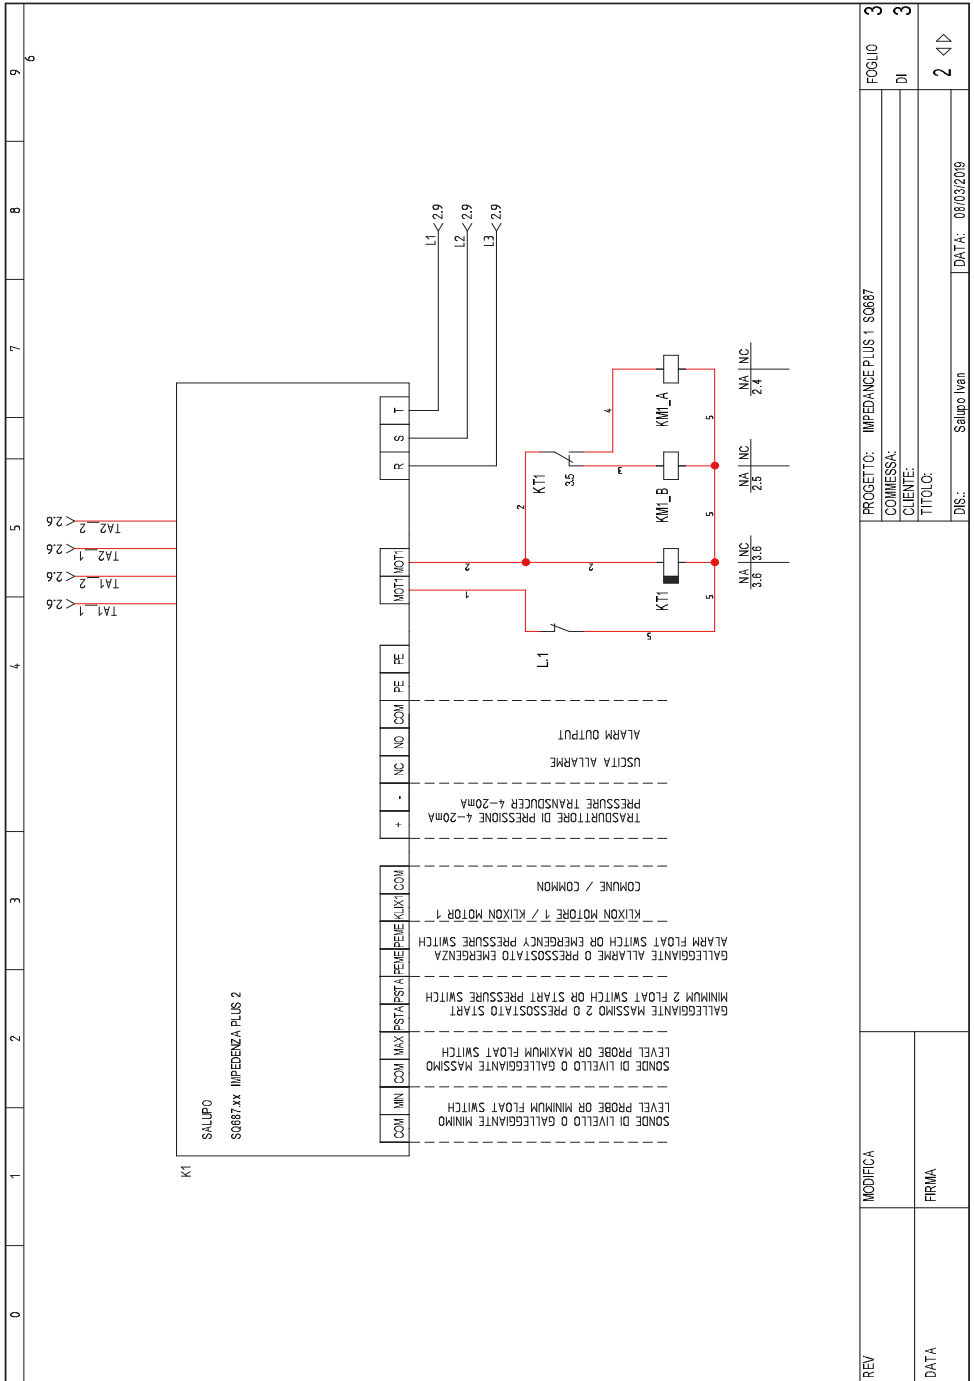


| | | | |
|------|----------|----------------------------------|--------------------------------|
| REV | MODIFICA | PROGETTO: IMPEDENZA PLUS 1 SO667 | FOGLIO |
| | | COMMESSA: | 3 |
| | | CLIENTE: | DI |
| DATA | FIRMA | TITOLO: | 2 $\langle \rangle$ |
| | | DIS: Salupo Ivan | DATA: 08/03/2009 |

5. Wiring diagram SQ687.xx_I

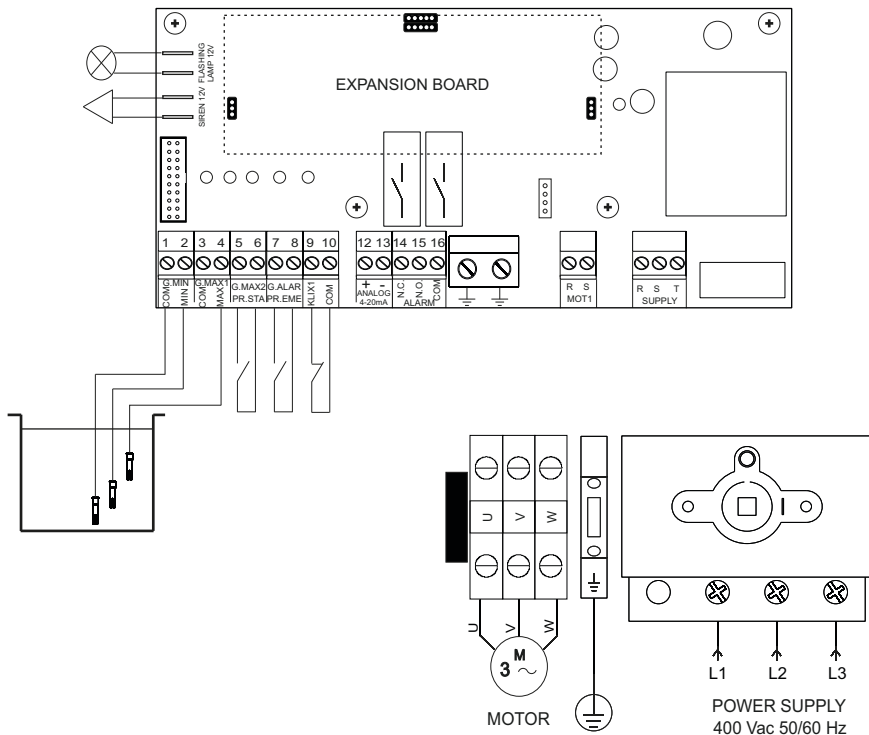


- KEY**
- 1-2 LEVEL PROBES OR MINIMUM FLOAT SWITCH
 - 3-4 LEVEL PROBES OR MAX1 FLOAT SWITCH
 - 5-6 MAX2 FLOAT SWITCH OR START PRESSURE SWITCH
 - 7-8 ALARM FLOAT SWITCH OR EMERGENCY PRESSURE SWITCH
 - 9-10 MOTOR KLIXON
 - 12-13 INPUT 4-20mA
 - 14-15-16 PURE CONTACT ALARM OUTPUT (MAX 5A)

PRESSURE TRANSDUCER WIRING





PIEZORESISTIVE LEVEL TRANSMITTER 4-20mA WIRING



6. PROGRAMMING

6.1 Fast programming ☆

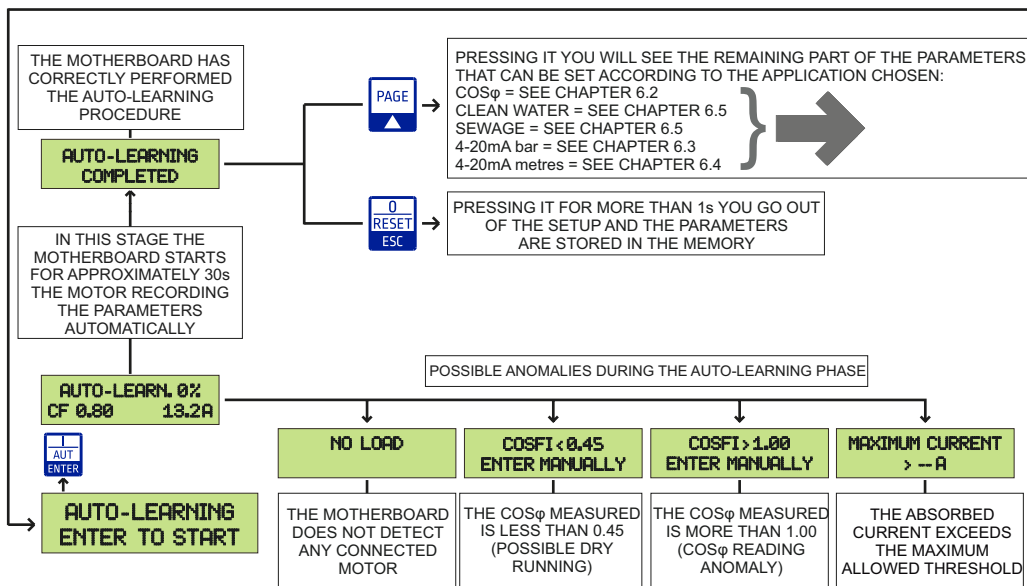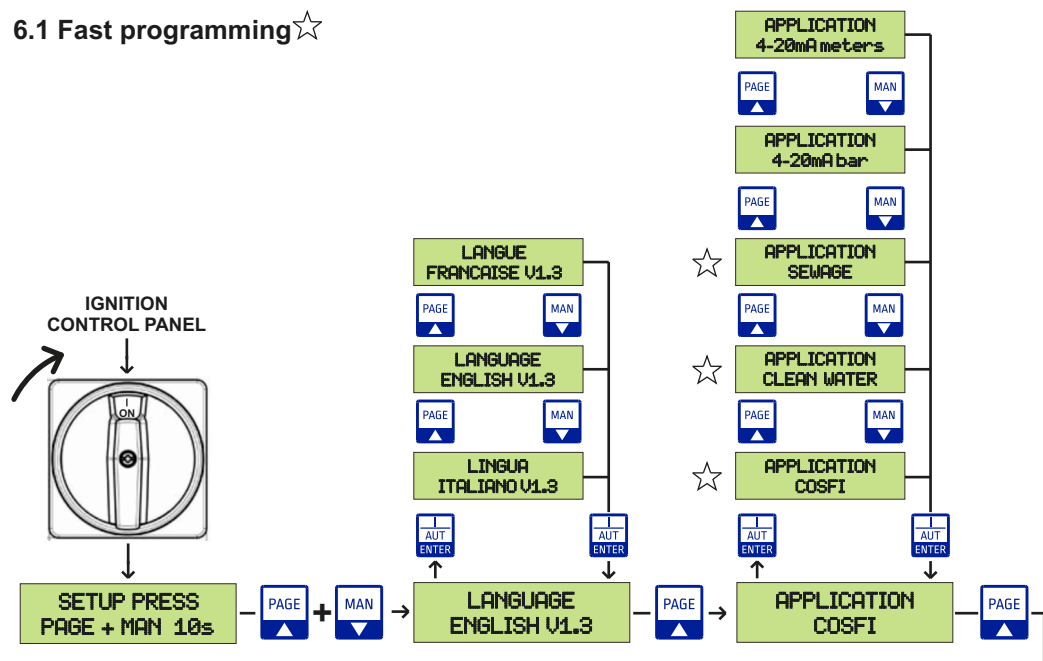

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Pressed it exits the parameter | | Pressed it allows to enter the selected parameter Pressed confirms the set value |
| | It is used to scroll forward through the setup pages It is used to increase the value of a parameter | | It is used to scroll back through the setup pages It is used to reduce the value of a parameter |

6.2 Application cosφ

IT IS USED TO SET A FILLING WAITING TIME WHICH INTERVENES EVERY TIME THE MOTHERBOARD DETECTS A DRY RUNNING CONDITION

RANGE 1min + 99h 59min

WAITING FILLING
0h 1min



WAITING FILLING
OFF



OFF EXCLUDES THE
WAITING FILLING

WAITING FILLING
AUTOMATIC



WAITING FILLING
AUTOMATIC



WAITING FILLING
AUTOMATIC

6.1

THE MOTHERBOARD AUTOMATICALLY CALCULATES THE WAITING FILLING TIME IN FUNCTION OF THE WATER PRESENT IN THE WELL

THIS SCREEN IS DISPLAYED ONLY IF THE WAITING FILLING IS SET TO AUTOMATIC

WAITING FILLING
RESET



WAITING FILLING
ENTER TO RESET

IT SERVES TO RESET THE FILLING WAITING TIME

IT IS USED TO SET MANUALLY THE COSφ VALUE UNDER WHICH THE PUMP RUNS DRY

RANGE 0.04 + 0.99



MINIMUM COSFI
MANL. 0.68

MAN. IT INDICATES THAT THE COSφ VALUE HAS BEEN SET MANUALLY



MINIMUM COSFI
AUT. 0.68

AUT. INDICATES THAT THE COSφ VALUE HAS BEEN SET WITH AUTO-LEARNING

IN OFF MODE THE MOTHERBOARD EXCLUDES THE CONTROL ON THE EXTERNAL COMMAND

EXTERNAL COMMAND
OFF



IN 2 INPUTS MODE THE EXTERNAL COMMAND IS:
OFF G.MIN AND G.MAX CLOSED (DISABLE MOTOR)
ON G.MIN AND G.MAX OPEN (ENABLE MOTOR)

EXTERNAL COMMAND
2 INPUTS



IT IS USED TO SET THE INTERVENTION DELAY FOR DRY RUNNING PROTECTION

RANGE 1 + 10s



DRY RUN DELAY
4s



DRY RUN DELAY
4s

IN 1 INPUT MODE THE EXTERNAL COMMAND IS:
OFF G.MIN CLOSED (ENABLE MOTOR)
ON G.MIN OPEN (DISABLE MOTOR)

EXTERNAL COMMAND
1 INPUT



EXTERNAL COMMAND
1 INPUT




PRESSED IT DISPLAYS THE REMAINING PART OF THE SETUP AND THE PARAMETERS SEE CHAPTER 5.5




PRESSING IT FOR MORE THAN 1s YOU GO OUT OF THE SETUP AND THE PARAMETERS ARE STORED IN THE MEMORY


6.3 Application 4-20mA bar

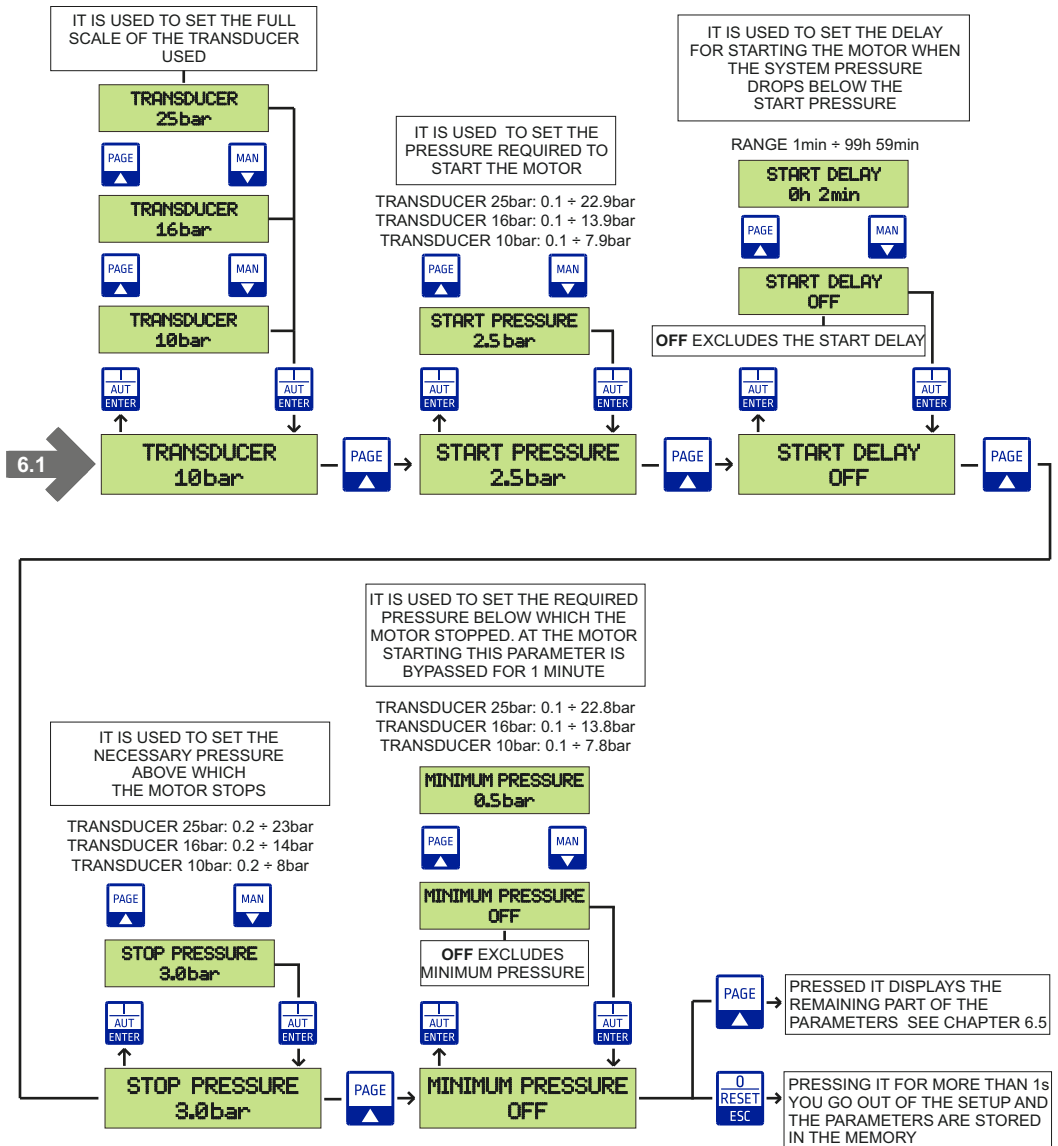


6.4 Application 4-20mA meters

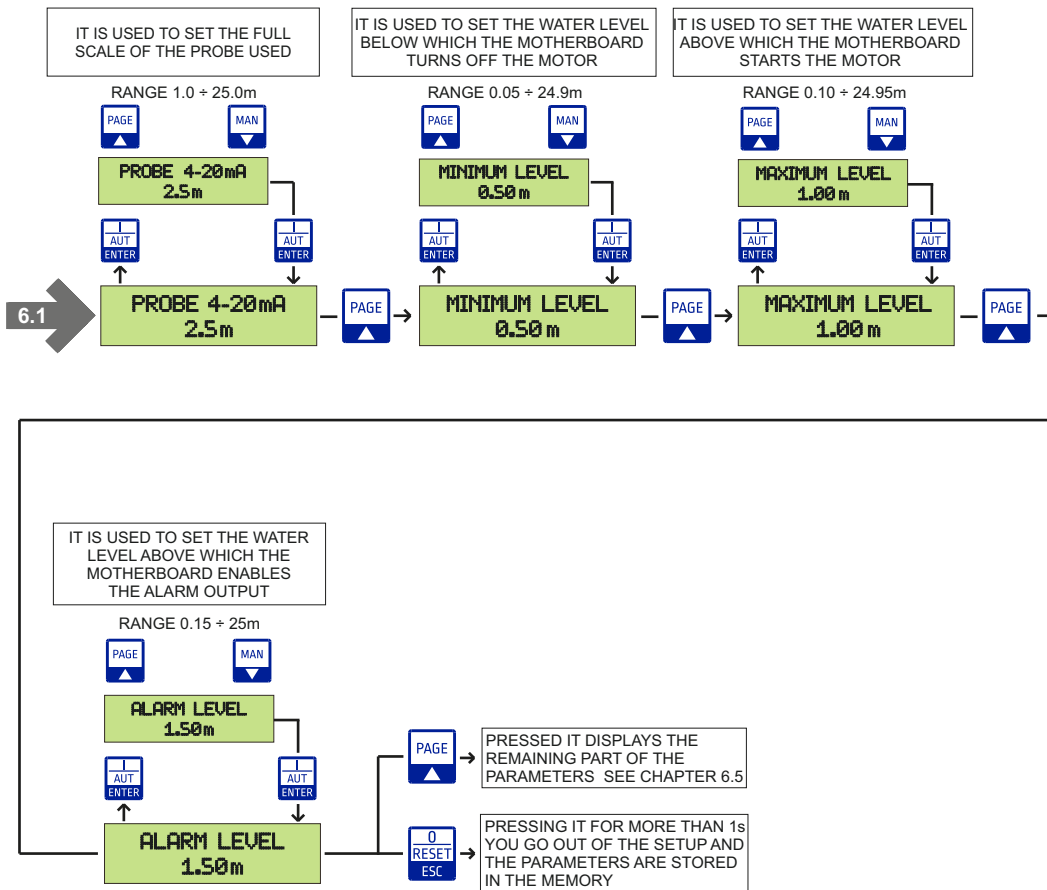


6.5 General parameters

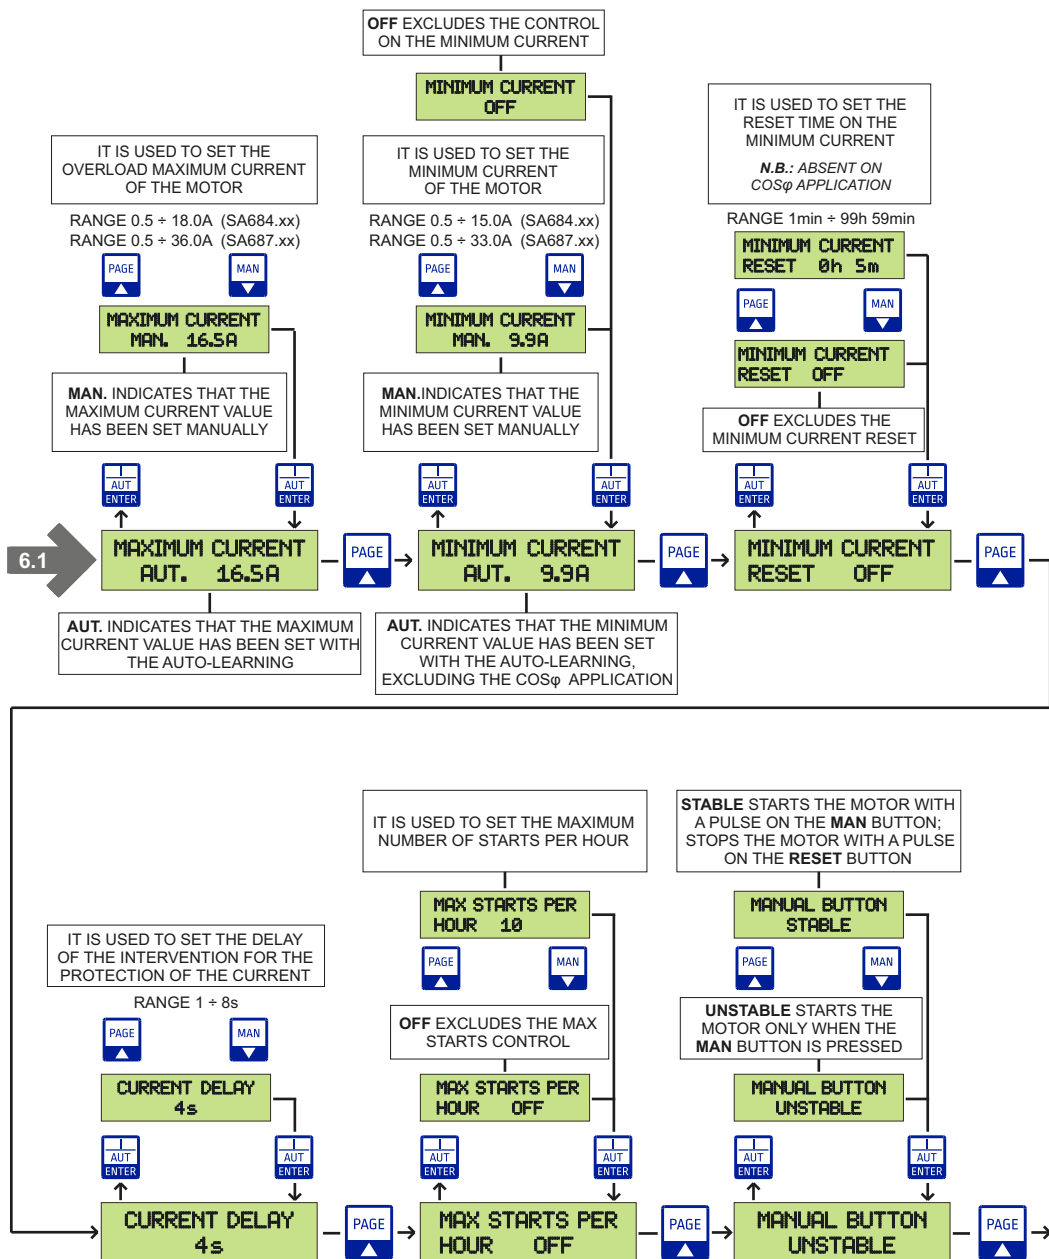

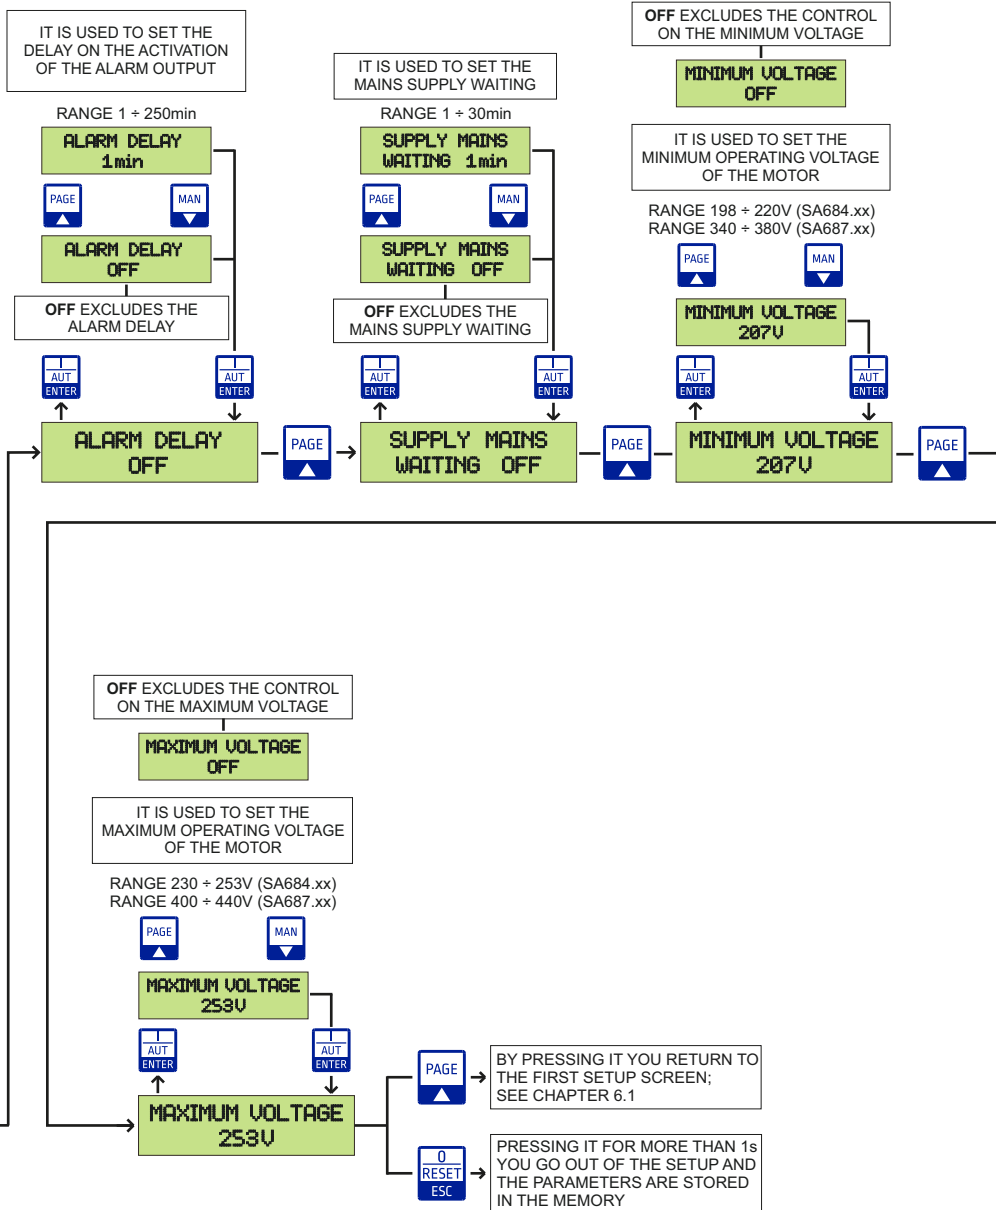


7. GENERAL FUNCTIONING OF THE CONTROL PANEL

7.1 General functioning

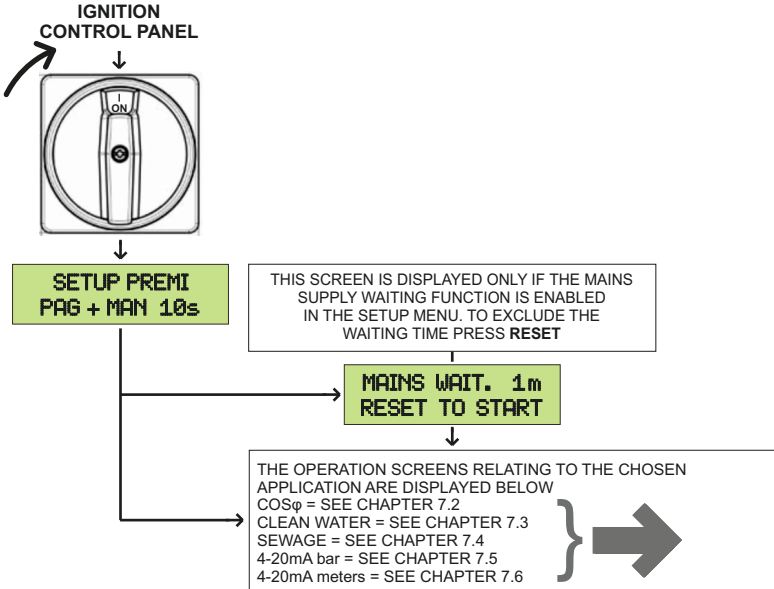


7.2 Application cosφ

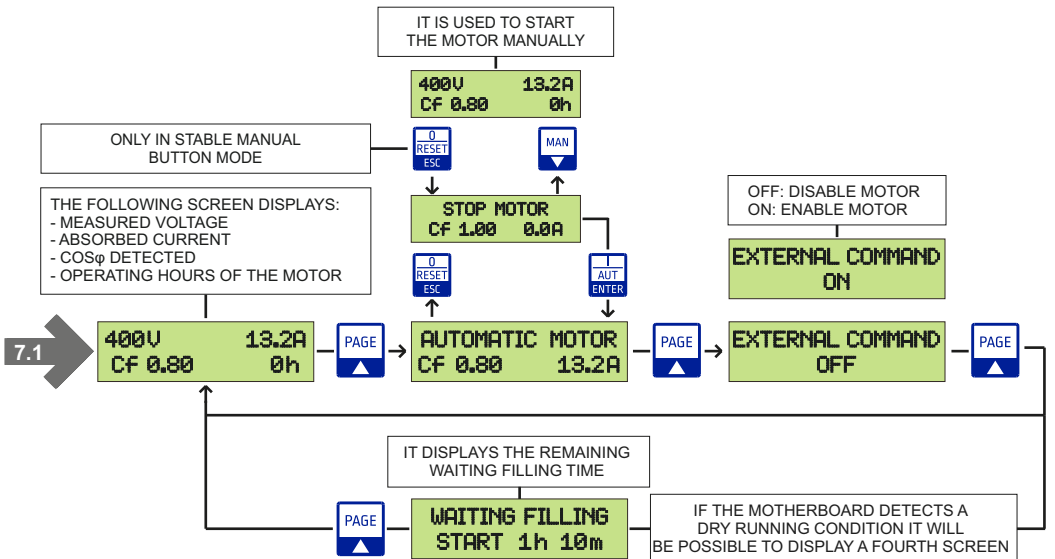


| | | | |
|--|---|--|---|
| | Pressed the motor goes in STOP function Pressed in case of an alarm it resets it | | Pressed it starts the motor in automatic mode |
| | It is used to scroll through the pages | | Pressed in MOTOR STOP status it starts the motor in manual mode |

7.3 Application clean water

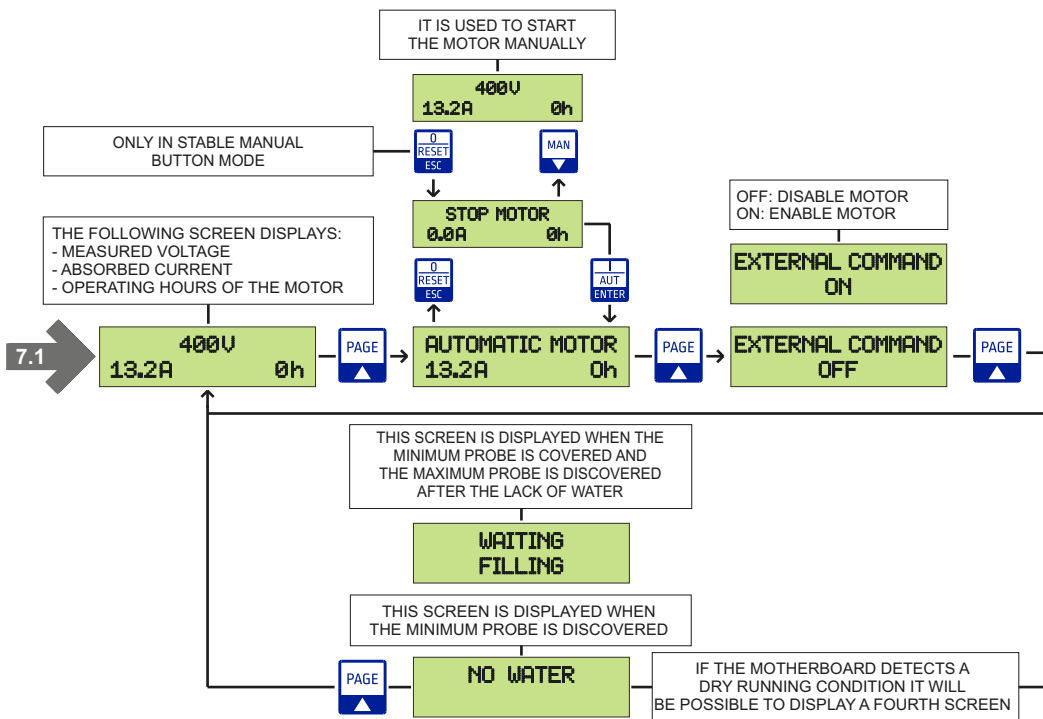


7.4 Application sewage

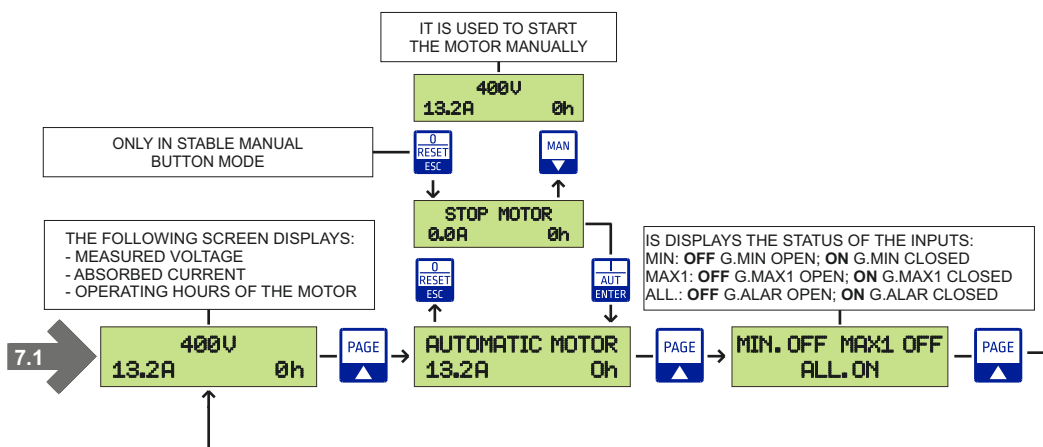


7. GENERAL FUNCTIONING OF THE CONTROL PANEL

7.5 Application 4-20mA bar

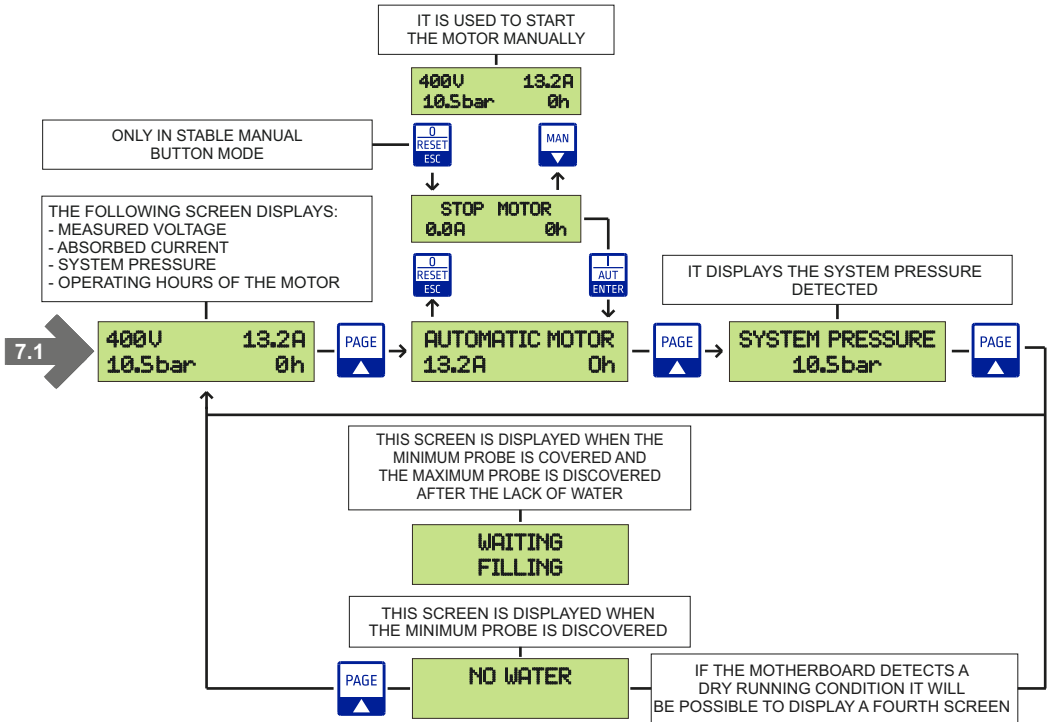

7.6 Application 4-20mA meters

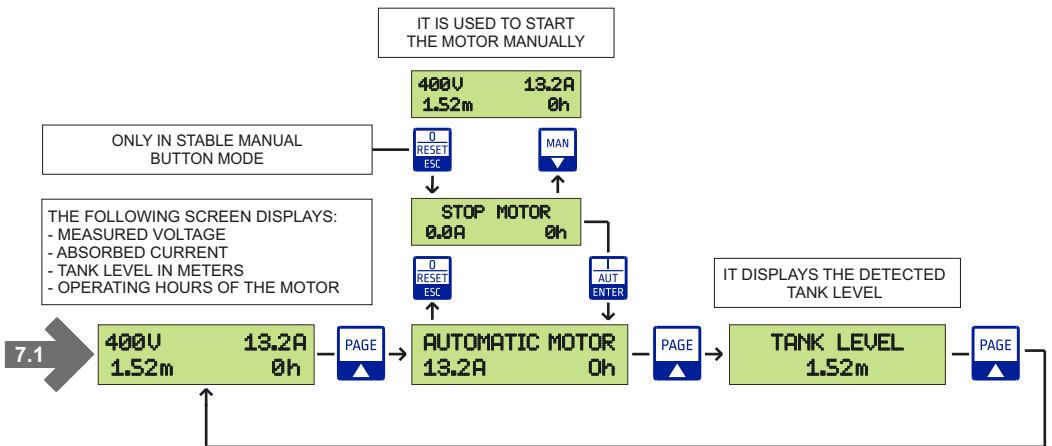


| FREQUENT PROBLEMS | CAUSES | OPERATION |
|--|--|---|
| Display off | No supply | Feed the control panel respecting the input voltage |
| | Switch set on 0 | Set the switch on 1 |
| | The flat cable inside the control panel is not connected | Connect the flat cable from the motherboard to the display |
| MAXIMUM CURRENT alarm | Maximum current set on the setup less than that absorbed by the motor | Set manually the maximum current the 25% more than the nominal value |
| | Motor blocked or damaged | Disconnect the motor and be sure it is working properly |
| Application COSFI: EXTERNAL COMMAND OFF with empty tank | Possible failure of the float switch | Check the functionality of the float switches and replace if necessary |
| Application SEWAGE/CLEAN WATER: FLOAT SWITCHES OFF with full tank | Possible failure of the float switches or connection cable interrupted | Check the functionality of the float switches and of the cable and replace if necessary |
| Application 4-20mA bar: Pressure value in bar displayed in the wrong display | Possible obstruction or failure of the 4-20mA pressure transducer | Clean carefully the pressure transducer or replace if necessary |
| Application 4-20mA meters: The displayed level in meter is wrong | Possible obstruction or failure of the piezoresistive probe 4-20mA | Clean carefully the piezoresistive probe or replace if necessary |

9. DATA LOGGER

9.1 Alarm data logger

The alarm data logger is used to display the last 20 stored alarms in descending order. The motherboard together with the alarm also records the motor operating hours in which it was generated.

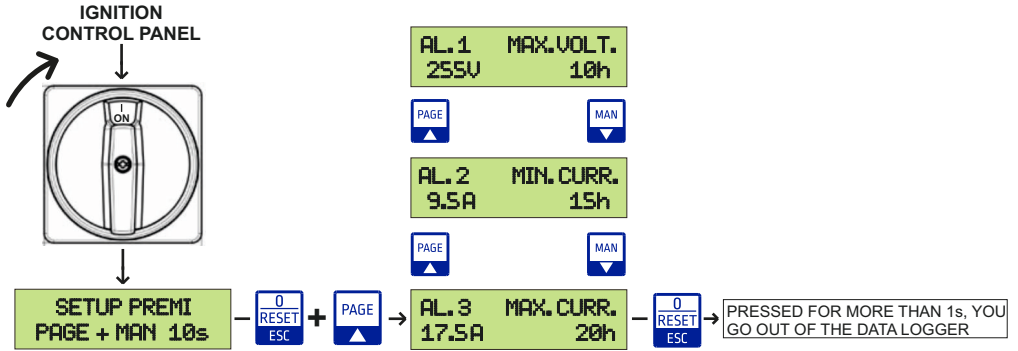


9.2 Event data logger


The event data logger is used to display the last 20 changes made in the setup relating to the motor protections in descending order:

- Minimum and maximum voltage
- Minimum and maximum current
- Minimum cosφ
- Maximum motor starts per hour


The motherboard together with the event also records the motor operating hours in which it was generated.

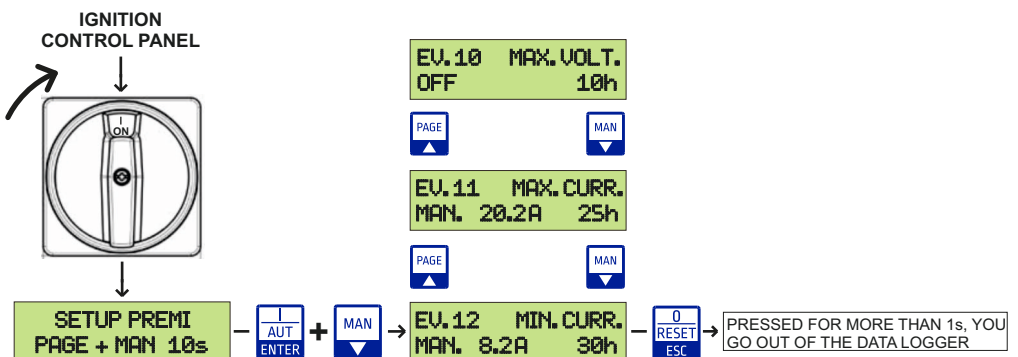


| DATA LOGGER | SCREEN | DESCRIPTION |
|-------------|---------------------------------|---|
| ✓ | MAXIMUM CURRENT PREMI RESET | If the current absorbed by the motor exceeds that adjusted in the setup, the motherboard will turn off the motor and the display will show the following message. |
| ✓ | MINIMUM CURRENT PRESS RESET | If the current absorbed by the motor is lower than the current set in the setup, the motherboard will turn off the motor and the display will show the following message. |
| ✓ | ALARM MINIMUM VOLTAGE | If the supply voltage drops below the minimum voltage and this condition persists for 5 seconds the alarm is activated, the motor is no longer powered and you will see the following message. If the voltage is within the set range and stays there for 60 seconds, the motherboard will automatically reset the alarm. |
| ✓ | ALARM MAXIMUM VOLTAGE | If the supply voltage exceeds the maximum voltage and this condition persists for 0.5 seconds the alarm is activated, the motor is no longer powered and you will see the following message. If the voltage is within the set range and stays there for 60 seconds, the motherboard will automatically reset the alarm. |
| ✓ | ALARM LACK OF PHASE | If the motherboard detects the absence of one of the three phases R, S, or T, (SA687.xx), the display shows the following message. |
| ✓ | ALARM REV. RST PHASES | If the sense of the cycle of the input voltages R, S, o, T (SA687.xx) is inverted, the display shows the following message. |
| ✓ | MAX STARTS MOT. PRESS RESET | If the number of starts per hour surpasses the preset limit, the motherboard will stop the motor and the display will show the following screen. |
| ✓ | KLIXON MOTOR | If the internal temperature of motor exceeds the KLIXON thermal threshold, the motherboard will turn off the motor and the display will show the following message. |
| | ALARM MAXIMUM LEVEL | If the water level in the tank exceeds the level set in the ALARM LEVEL parameter, the display will show the following screen. |
| | MINIMUM PRESSURE PRESS RESET | If the pressure in the system falls below the value set in the MINIMUM PRESSURE parameter of the setup, the motherboard will turn off the motor and the display will show the following message. |

All alarms are automatically reset except for the maximum current which is reset by pressing the  button for 2 seconds.

In the motherboard, when any type of alarm is generated, three outputs are activated, two 12Vdc outputs respectively for siren and flashing lamp and one with pure contact relay.


By means of the  button it is possible to silence the siren output which will remain deactivated until a new alarm is generated.

11. SMALTIMENTO DI VECCHI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI DISPOSAL OF ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

 Questo simbolo sul prodotto o sul suo imballo indica che esso non può essere trattato come rifiuto domestico. Al contrario, dovrà essere portato ad un punto di raccolta determinato per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici, come ad esempio:

- punti vendita, nel caso si acquisti un prodotto nuovo simile a quello da smaltire
- punti di raccolta locali (centri di raccolta rifiuti, centri locali di riciclaggio, ecc...).

AssicurandoVi che il prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, che potrebbero essere causate da un inadeguato smaltimento di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate riguardo il riciclaggio di questo prodotto, contattate per cortesia il Vs. ufficio locale, il Vs. servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio dove avete acquistato questo prodotto.

 This symbol on the product or its packaging indicates that it shall not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, such as for example:

- sales points, in case you buy a new and similar product
- local collection points (waste collection centre, local recycling center etc...).

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequence for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to preserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your house hold waste disposal service or the shop where you purchased the product.

12. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY


ELETTROMEK di Germano' Antonino
Via C. Colombo, 186
98066 Patti (ME)

Dichiara che:

gli avviatori diretti **IMPEDANCE PLUS 1** Monofase e Trifase

sono conformi ai requisiti di protezione in materia di sicurezza (bassa tensione) e di compatibilità elettromagnetica specifici previsti dalle Direttive della Comunità Europea 2006/95/CEE del 16 Gennaio 2007, 2004/108/CE del 10 Novembre 2007, 93/68/CEE del 22 Luglio 1993. Conformità CEI EN61439-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 DIN VDE 0113/EN60204-1/IEC 204-1.

MANAGING DIRECTOR
Germanò Antonio

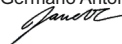


ELETTROMEK di Germano' Antonino
Via C. Colombo, 186
98066 Patti (ME)

Declares that:

the Single-phase and Three-phase **IMPEDANCE PLUS 1** direct starters

comply with the specific protection prerequisites concerning both safety (low voltage) and the electromagnetic compatibility provided for by the European Community laws 2006/95/CEE of 16th January 2007, 2004/108/CE of 10th November 2007, 93/68/CEE of 22th July 1993. Compliance CEI EN61439-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 DIN VDE 0113/EN60204-1/IEC 204-1.

MANAGING DIRECTOR
Germanò Antonio

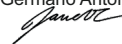



ELETTROMEK

Via C. Colombo, 186

98066 Patti (ME) ITALY

Tel.:+39 - (0) 941 - 361336

Fax:+39 - (0) 941 - 372806

www.xpowerwaterpumps.com

e-mail: **info@xpowerwaterpumps.com**

